Imagem meramente ilustrativa.

NOKIA

Nokia 6600 fold

Manual do Usuário

Manual do Usuário do Nokia 6600 Fold

9208381
Edição nº 1

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434

A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM-325 está em conformidade com as exigências básicas e outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site, em inglês, **http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/**.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia.

Patente dos EUA n° 5818437 e outras patentes pendentes. Direitos autorais (C) do software de entrada de texto T9 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Todos os direitos reservados.

Inclui software criptográfico RSA BSAFE ou software de protocolo de segurança da RSA Security.

Java é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.

Partes do software Nokia Maps são © 1996-2008 The FreeType Project. Todos os direitos reservados.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed vídeo provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See **http://www.mpegla.com**.

Este produto é licenciado sob uma Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, para um consumidor envolvido em atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4, contanto que estes sejam fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deve ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, **http://www.mpegla.com**.

A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS LICENCIANTES PODERÃO SER, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS, LUCROS OU LUCROS CESSANTES, NEM POR DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQÜENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E DEVE SER INTERPRETADO DE MANEIRA LITERAL. SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, À CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUÍ-LO A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma.

Controles de exportação

Este dispositivo contém produtos, tecnologia ou software sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos da América e outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

Os aplicativos de terceiros fornecidos junto com o seu dispositivo podem ter sido criados e detidos por pessoas ou instituições não associadas nem relacionadas com a Nokia. A Nokia não detém direitos autorais nem direitos de propriedade intelectual de aplicativos de terceiros. Portanto, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pelo atendimento ao usuário final, pela funcionalidade dos aplicativos nem pelas informações constantes nos referidos aplicativos ou materiais. A Nokia não oferece garantia em relação a aplicativos de terceiros.

A UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE ELES FORAM FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL. O USO DOS APLICATIVOS IMPLICA, AINDA, NA ACEITAÇÃO DE QUE NEM A NOKIA NEM SEUS ASSOCIADOS CONCEDEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE MARCA OU COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR; OU DE QUE OS APLICATIVOS NÃO INFRINGIRÃO QUALQUER PATENTE, DIREITO AUTORAL, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

AVISO DA FCC

Este dispositivo pode causar interferência em TV ou rádio (por exemplo, ao ser utilizado muito próximo do equipamento receptor). A FCC pode exigir a interrupção do uso do aparelho se essa interferência não puder ser eliminada. Caso necessite de ajuda, entre em contato com a sua assistência técnica autorizada local. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

ANATEL

Modelo 6600f-1 (RM-325):

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução n° 303/2002.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

9208381 / Edição 1

Conteúdo

SEGURANÇA 9

Informações gerais 10
Dicas úteis 10
Seu dispositivo 13
Serviços de rede 13
Acessórios 14
Códigos de acesso 14
Atualizações de software 16
Atualizações do software do celular ... 16
My Nokia 17
Fazer download de conteúdo 17
Suporte Nokia 17

1. Introdução 18
Inserir o cartão SIM, o cartão de memória e a bateria 18
Cartão de memória microSD 19
Carregar a bateria 20
Abrir e fechar o celular 20
Ligar e desligar o celular 21
Ajustar a hora, o fuso horário e a data 21
Serviço de definições de configuração .. 22
Tira de pulso 22
Antena 22
Teclas e componentes 23
Sensor 24
Modo de espera 25
Perfil de vôo 27

2. Chamadas 28
Fazer uma chamada de voz 28
Atender e encerrar uma chamada de voz 28
Desativar o áudio e recusar uma chamada de voz 28
Discagem rápida 29
Discagem por voz 29
Opções durante uma chamada 30
Fazer uma chamada de vídeo 30

3. Escrever texto 31
Entrada de texto tradicional 32
Entrada de texto previsto 32

4. Mensagens 33
Escrever e enviar uma mensagem de texto 33
Escrever e enviar uma mensagem multimídia 33
Ler e responder a uma mensagem 34
Mensagens de áudio Nokia Xpress 34
Mensagens flash 34
Aplicativo de e-mail 35
Mensagens instantâneas 36
Mensagens de voz 36
Mensagens de vídeo 37
Mensagens de informações 37
Comandos de serviço 37
Configurações de mensagens 37

5. Contatos 40
Salvar nomes e números de telefone ... 41
Procurar um contato 41
Editar contatos..... 41
Adicionar detalhes do contato 41
Copiar ou mover contatos 41
Grupos 42
Cartões de visita 42
Configurações de contatos..... 42

6. Registro..... 43

7. Configurações..... 43
Perfis..... 43
Temas..... 43
Toques 44
Luzes 44
Tela 44
Data e hora 45
Meus atalhos 45
Sincronização e backup..... 46
Conectividade..... 46
Chamada..... 49
Celular 50
Acessórios..... 51
Configuração 51
Segurança..... 51
Restaurar configurações originais..... 53

8. Menu da operadora 53

9. Galeria..... 53
Gerenciamento de direitos digitais..... 54
Imprimir imagens..... 55

10. Mídia..... 55
Câmera e vídeo..... 55
Music player..... 56
Rádio 58
Gravador de voz 59
Equalizador..... 59
Amplificação de estéreo 60

11. Mapas..... 60
Fazer download de mapas..... 60
Mapas e GPS 61
Serviços extras..... 62

12. Organizador 62
Despertador 62
Calendário..... 63
Lista de atividades..... 64
Notas..... 64
Calculadora..... 64
Contador regressivo 65
Cronômetro..... 65

13. Aplicativos..... 66
Iniciar um jogo 66
Inicializar um aplicativo 66
Opções de aplicativo..... 66

14. Web 66
Conectar-se a um serviço..... 67
Navegar nas páginas..... 67
Marcadores..... 68
Configurações de apresentação 68
Configurações de segurança 68
Segurança do browser..... 69

15. Serviços SIM 71

16. Conectividade do PC..... 71
Nokia PC Suite 71
Aplicativos de comunicação de dados.. 71

17. Informações sobre bateria e carregador.....72
Diretrizes para autenticação de baterias Nokia 74

Cuidado e manutenção 75

Informações adicionais de segurança..... 77

Índice..... 82

SEGURANÇA

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

PRECAUÇÃO AO LIGAR O DISPOSITIVO
Não ligue o dispositivo quando o uso de aparelhos celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR
Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA
Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS
Siga as restrições aplicáveis. Desligue o dispositivo quando estiver a bordo de uma aeronave, próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

ACESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não conecte produtos incompatíveis.

EVITE O CONTATO COM ÁGUA
Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

■ Dicas úteis

Antes de levar o celular a um ponto Nokia Care

P: O que posso fazer para resolver problemas operacionais do meu celular?

R: Tente o seguinte:

- Desligue o celular e remova e recoloque a bateria.
- Restaure as configurações originais. Selecione **Menu** > *Configurações* > *Rest. configs.* Para salvar todos os dados pessoais no seu celular, selecione *Restaur. som. confs.*
- Atualize o software do celular com o Nokia Software Updater, se esse recurso estiver disponível. Visite o site **www.nokia.com.br/nsu**.

Conectividade Bluetooth

P: Por que não consigo encontrar um dispositivo Bluetooth compatível?

R: Tente o seguinte:

- Verifique se os dois dispositivos são compatíveis.
- Verifique se a conectividade Bluetooth está ativada em ambos os dispositivos.
- Verifique se a distância entre os dois dispositivos não excede dez metros e se não há paredes ou outras obstruções entre eles.
- Verifique se o outro dispositivo não está no modo oculto.

Chamadas

P: Como desativo o áudio de uma chamada recebida ou do som do alarme?

R: Com o flip fechado, toque duas vezes na tela secundária.

P: Como faço para alterar o volume?

R: Para ajustar o volume durante uma chamada, vá para baixo ou para cima.

P: Como faço para alterar os toques musicais?

R: Selecione **Menu** > *Configurações* > *Toques*.

Relógio

P: Como vejo a hora?

R: Com o flip fechado, toque duas vezes na tela secundária.

Contatos

P: Como adiciono um novo contato?

R: Selecione **Menu** > *Contatos* > *Adicionar nova*.

P: Como adiciono outras informações a um contato?

R: Procure o contato ao qual deseja adicionar um detalhe e selecione **Detalhes** > **Opções** > *Adicionar detalhes* e escolha dentre as opções disponíveis.

Menus

P: Como faço para alterar a aparência dos menus?

R: Para alterar a visualização de menus, selecione **Menu** > **Opções** > *Vis. menu principal* > *Lista*, *Grade*, *Grade com rótulos* ou *Guia*.

P: Como faço para personalizar meu menu?

R: Para reorganizar o menu, selecione **Menu** > **Opções** > *Organizar*. Vá até o menu desejado e selecione **Mover**. Vá até o local para o qual deseja mover o menu e selecione **OK**. Para salvar a alteração, selecione **Concluído** > **Sim**.

Mensagens

P: Por que não consigo enviar uma mensagem multimídia?

R: Para verificar a disponibilidade e assinar o serviço de mensagens multimídia (MMS, serviço de rede), entre em contato com a operadora.

P: Como configuro o e-mail?

R: Para usar a função de e-mail do celular, é necessário ter um sistema de e-mail compatível. Para obter as configurações corretas, entre em contato com o provedor de serviços de e-mail. Você pode receber as configurações como uma mensagem de configuração. Para ativar as configurações de e-mail, selecione **Menu** > *Mensagens* > *Configs. mens.* > *Mensagem de e-mail*.

Conectividade do PC

P: Por que tenho dificuldade para conectar o celular ao meu PC?

R: Verifique se o Nokia PC Suite está instalado e em execução no PC. Consulte o Manual do Usuário do Nokia PC Suite. Para obter mais informações sobre como usar o Nokia PC Suite, veja a função de ajuda no Nokia PC Suite ou visite as páginas de suporte em **www.nokia.com.br/assistenciatecnica**.

Atalhos

P: Há algum atalho que eu possa utilizar?

R: Há vários atalhos no seu celular:

- Para acessar o registro de chamadas, pressione a tecla Chamar uma vez. Para chamar um número, vá até o número ou nome desejado e pressione a tecla Chamar.
- Para abrir o browser da Web, pressione e mantenha pressionada a tecla **0**.
- Para chamar o correio de voz, pressione e mantenha pressionada a tecla **1**.
- Para chamar o correio de vídeo, pressione e mantenha pressionada a tecla **2**.
- Para mudar de qualquer perfil para o perfil silencioso e voltar ao geral, pressione e mantenha pressionada a tecla **#**.

Seu dispositivo

O dispositivo sem fio descrito neste manual foi aprovado para uso nas redes WCDMA 850 e 2100 e GSM 850, 900, 1800 e 1900. Para obter mais informações sobre redes, entre em contato com a operadora.

Ao usar os recursos deste dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais.

A proteção aos direitos autorais pode impedir que algumas imagens, músicas e outro conteúdo sejam copiados, modificados ou transferidos.

O seu dispositivo pode conter marcadores e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros. Você também pode acessar outros sites de terceiros através do dispositivo. Os sites de terceiros não são associados à Nokia e a Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por eles. Se você optar por acessá-los, deverá tomar as devidas precauções com relação à segurança ou ao conteúdo.

Aviso: Para utilizar qualquer recurso deste dispositivo, com exceção do despertador, o dispositivo deverá estar ligado. Não ligue o dispositivo quando o uso de dispositivos sem fio puder causar interferência ou oferecer perigo.

Lembre-se de fazer cópias de segurança (backup) ou de manter um registro por escrito de todos os dados importantes armazenados no dispositivo.

Antes de conectar este dispositivo a qualquer outro, leia o respectivo Manual do Usuário para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

Serviços de rede

Para utilizar o aparelho, é necessário ter acesso aos serviços de uma operadora. Muitos dos recursos do aparelho dependem dos recursos especiais da rede para funcionar. Esses recursos não estão disponíveis em todas as redes; para que os serviços de rede possam ser utilizados, algumas redes exigem adaptações específicas junto à operadora. A operadora pode fornecer instruções e explicar quais alterações se aplicam.

Algumas redes podem apresentar limitações que afetam o modo de utilizar os serviços de rede. Algumas redes podem não suportar todos os caracteres e serviços dependentes de um idioma específico, por exemplo.

É possível que a operadora tenha solicitado que alguns recursos fossem desabilitados ou que não fossem ativados no dispositivo. Nesse caso, esses recursos não aparecerão no menu do dispositivo. O dispositivo também pode apresentar configurações especiais, por exemplo, alterações em nomes de menu, ordem de menu e ícones. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Este dispositivo suporta os protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que são executados nos protocolos TCP/IP. Alguns recursos deste dispositivo, tais como o serviço de mensagens multimídia (MMS), navegação, o aplicativo de e-mail, mensagens instantâneas, contatos com presença, sincronização remota e download de conteúdo utilizando o browser ou via MMS, requerem suporte da rede para essas tecnologias.

■ Acessórios

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo.

Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados, consulte um revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

■ Códigos de acesso

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Segurança* para definir o modo como seu celular usa os códigos de acesso e as configurações de segurança.

- O bloqueio do teclado (proteção de teclado) evita pressionamento acidental das teclas:

  1. Para bloquear o teclado, com o flip aberto, selecione **Menu** > ***** por 3,5 segundos.

2. Para desbloquear o teclado, com o flip aberto, selecione **Menu** > ***** por 1,5 segundo.

Para atender uma chamada quando o teclado estiver bloqueado, pressione a tecla Chamar. Quando você encerra ou recusa a chamada, o teclado é bloqueado automaticamente.

Também é possível selecionar **Menu** > *Configurações* > *Celular* > *Prot. tecl. automática* ou *Prot. segura teclado* > *Ativar* ou *Desativar*. Se a proteção de teclado estiver ativada, digite o código de segurança quando solicitado.

- O código de segurança (5 a 10 dígitos) o ajuda a proteger o celular contra o uso não autorizado. É possível criar e alterar o código e configurar o celular para solicitar o código. Mantenha o seu código em sigilo e em um lugar seguro, longe do telefone. Se você esquecer o código e o telefone estiver bloqueado, será necessário levar o telefone até a assistência técnica e poderá haver despesas adicionais. Para obter mais informações, entre em contato com um ponto Nokia Care ou com o revendedor do celular.
- O código PIN, fornecido com o cartão SIM, protege o cartão contra uso não autorizado.
- O código PIN2, fornecido com alguns cartões SIM, é exigido para o acesso a determinados serviços.
- Os códigos PUK e PUK2 podem ser fornecidos com o cartão SIM. Se você digitar o código PIN ou PIN2 incorretamente três vezes seguidas, o código PUK ou PUK2 será solicitado. Caso não tenha esses códigos, entre em contato com a operadora.
- A senha de restrição (quatro dígitos) é necessária quando se utiliza o serviço de restrição de chamadas para restringir as chamadas recebidas e discadas do celular (serviço de rede).
- Para exibir ou alterar as configurações do módulo de segurança, caso esteja instalado, selecione **Menu** > *Configurações* > *Segurança* > *Configs. mód. segur.*

Atualizações de software

Importante: Utilize apenas serviços de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas contra softwares prejudiciais.

A Nokia pode lançar atualizações de software que ofereçam novos recursos, funções avançadas ou desempenho aprimorado. Você pode solicitar essas atualizações através do aplicativo Nokia Software Updater PC. Para atualizar o software do dispositivo, é necessário utilizar o aplicativo Nokia Software Updater e um PC compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 2000 ou XP, acesso à Internet banda larga e um cabo de dados compatível para conectar o seu dispositivo ao PC.

Para obter mais informações ou fazer download do aplicativo Nokia Software Updater, visite o site **www.nokia.com.br/nsu**.

O download de atualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados por meio da rede da operadora. Entre em contato com a sua operadora para obter informações sobre os custos da transmissão de dados.

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tenha energia suficiente ou conecte o carregador antes de iniciar a atualização.

Se a sua rede oferecer suporte para atualizações de software via OTA (Over-The-Air), também será possível solicitar atualizações por meio do dispositivo. Consulte "Celular", página 50.

Atualizações do software do celular

A operadora poderá enviar atualizações do software do celular via OTA (Over-The-Air) diretamente ao seu dispositivo. Talvez essa opção não esteja disponível, dependendo do seu celular.

Aviso: Se você instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação esteja concluída e o dispositivo seja reiniciado. Faça backup dos dados antes de aceitar a instalação de uma atualização.

My Nokia

Receba dicas, truques e suporte gratuitos para seu celular Nokia, além de conteúdo de avaliação gratuito, demonstrações interativas, uma página da web personalizada e notícias sobre os produtos e serviços mais recentes da Nokia.

Aproveite ao máximo seu celular Nokia e registre-se no My Nokia hoje! Para obter mais informações sobre a disponibilidade na sua região, visite o site, em inglês, **www.nokia.com/mynokia**.

Fazer download de conteúdo

Você pode fazer download de novo conteúdo (por exemplo, temas) no seu celular (serviço de rede).

Para conhecer a disponibilidade de diferentes serviços, preços e tarifas, entre em contato com a operadora.

Suporte Nokia

Verifique na página da Nokia, **www.nokia.com.br/meucelular**, a versão mais recente deste manual, informações adicionais, downloads e serviços relacionados ao seu produto Nokia.

O site fornece informações sobre o uso dos produtos e serviços Nokia. Se for preciso entrar em contato com os serviços Nokia Care, consulte a lista de centrais de atendimento Nokia Care locais na página **www.nokia.com.br/faleconosco**.

NOKIA Care

Para obter informações sobre serviços de manutenção, consulte um ponto Nokia Care mais próximo em **www.nokia.com.br/assistenciatecnica**.

1. Introdução

■ Inserir o cartão SIM, o cartão de memória e a bateria

O cartão SIM e seus contatos podem arranhar ou entortar com facilidade; tome cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão.

Inserir o cartão SIM

1. Com a parte de trás do celular voltada para você, remova a tampa da bateria (1).
2. Para liberar o compartimento do cartão SIM, puxe cuidadosamente o clipe de travamento do compartimento do cartão e o abra (2).

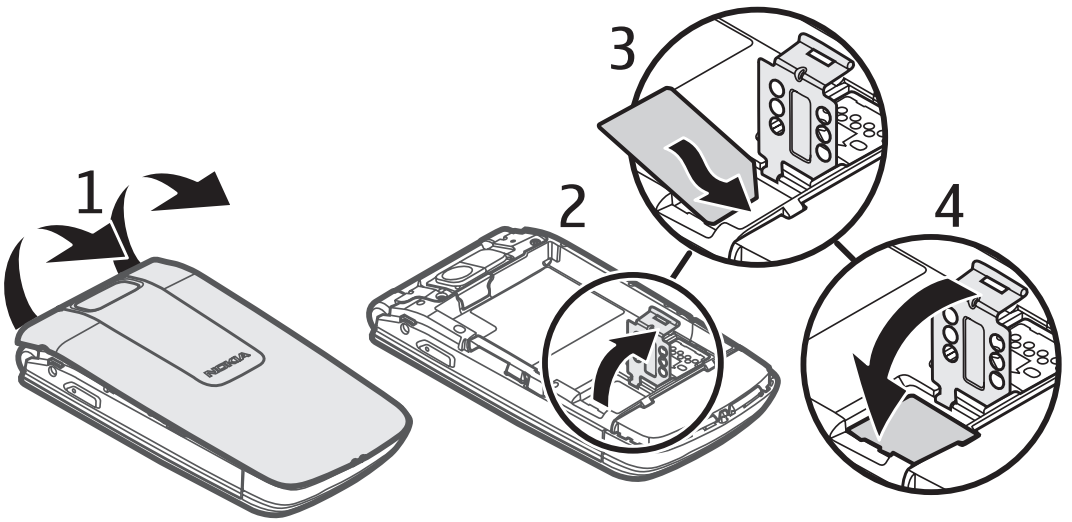

3. Insira o cartão SIM (3). Verifique se o cartão SIM foi inserido adequadamente e se a área de contato do cartão está voltada para baixo.
4. Feche o compartimento do cartão SIM e pressione-o até que ele se encaixe na posição (4).

Inserir o cartão de memória e a bateria

1. Para inserir o cartão de memória, deslize o compartimento do cartão (1) e vire-o para abrir (2).
2. Deslize o cartão de memória no compartimento do cartão (3).
3. Vire o compartimento do cartão de volta ao lugar (4) e feche-o (5). Verifique se o cartão foi inserido adequadamente e se a área de contato do cartão está voltada para baixo.
4. Observe os contatos da bateria (6) e insira a bateria (7).
5. Recoloque a tampa da bateria (8-9).

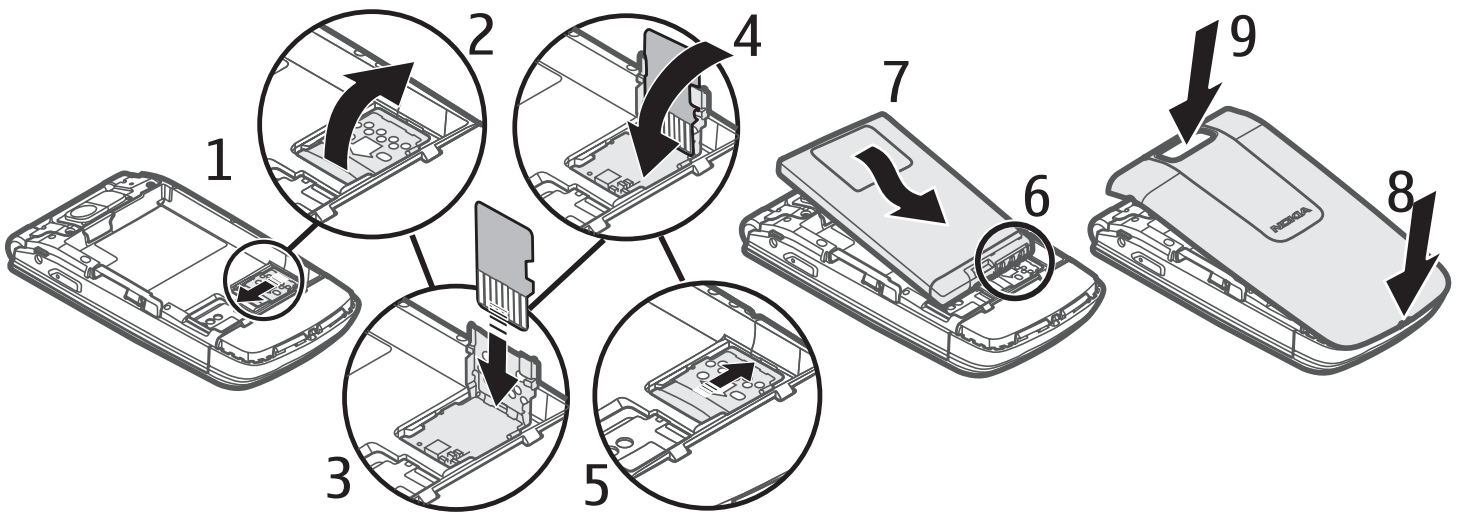

■ Cartão de memória microSD

Você pode salvar dados como toques musicais, temas, sons, imagens e videoclipes em um cartão microSD compatível. Se você substituir esse cartão, é possível que esses recursos e funções não funcionem adequadamente.

Você deve desligar o celular para remover ou substituir um cartão microSD.

Seu celular suporta cartões microSD de até 4 GB.

Use apenas os cartões microSD compatíveis aprovados pela Nokia para este dispositivo. A Nokia adota padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser totalmente compatíveis com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

■ Carregar a bateria

Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Carregar a bateria BL-4CT com o carregador AC-4 leva aproximadamente 1 hora e 30 minutos, quando o celular está no modo de espera.

1. Conecte o carregador a uma tomada.
2. Conecte o cabo do carregador ao conector do carregador na lateral do celular.

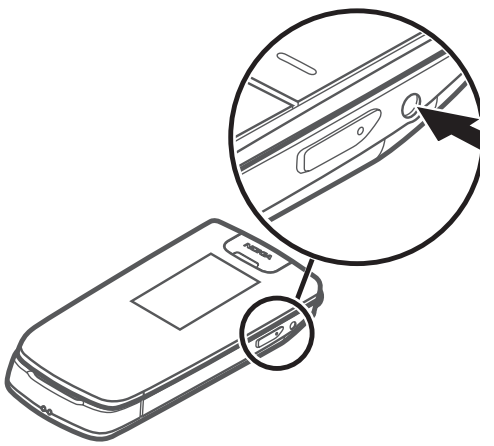

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore vários minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

■ Abrir e fechar o celular

Para abrir o flip, pressione a tecla para abrir o flip (1). O flip é aberto (2) até aproximadamente 161 graus. Não tente forçar o flip para abrir além desse ângulo.

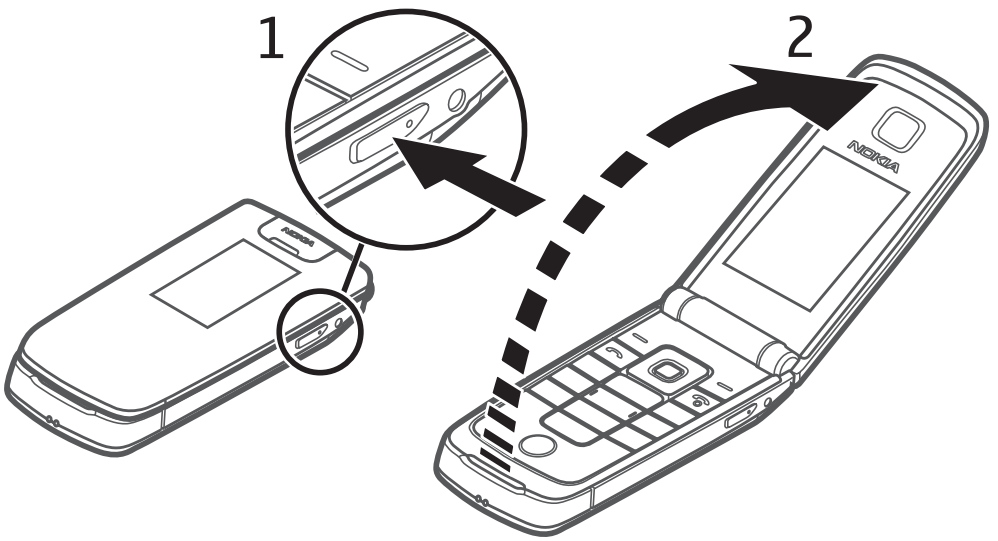

Feche o flip manualmente.

Quando o celular estiver desligado ou a carga da bateria estiver acabando, abra o flip manualmente.

Para que a tecla para abrir o flip funcione corretamente, use um pano macio, limpo e seco para manter o ímã e a placa de ancoragem limpos. Consulte "Teclas e componentes", página 23.

■ Ligar e desligar o celular

1. Pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.
2. Se o celular solicitar um código PIN ou UPIN, digite o código (exibido como ****) e selecione **OK**.

Quando você ligar o seu telefone pela primeira vez, e o telefone estiver no modo de espera, será solicitado que obtenha as definições de configuração junto à sua operadora (serviço de rede). Confirme ou recuse a solicitação. Consulte "Configuração", página 51, e "Serviço de definições de configuração", página 22.

■ Ajustar a hora, o fuso horário e a data

Quando você liga o celular pela primeira vez e o aparelho está no modo de espera, é solicitado que você defina a hora e a data. Preencha os campos e selecione **Salvar**.

Para alterar as configurações de data e hora posteriormente, selecione **Menu** > *Configurações* > *Data e hora* > *Configs. data e hora*, *Formato data e hora* ou *At. autom. data/hora* (serviço de rede) para alterar as configurações de hora, fuso horário e data.

■ Serviço de definições de configuração

Para utilizar alguns dos serviços de rede, como serviços de Internet móvel, MMS, mensagens de áudio Nokia Xpress ou sincronização de servidor remoto da Internet, o celular necessita das definições de configuração adequadas. Para obter mais informações sobre disponibilidade, entre em contato com a operadora ou o revendedor autorizado Nokia mais próximo ou visite a área de suporte no site da Nokia, **www.nokia.com.br/meucelular**.

Se você receber as definições em uma mensagem de configuração e elas não forem salvas e ativadas automaticamente, será exibido o texto *Defin. configurações recebidas*. Selecione **Exibir** > **Salvar**. Digite o código PIN fornecido pela operadora, se exigido.

■ Tira de pulso

Remova a tampa da bateria do celular. Coloque a tira de pulso. Recoloque a tampa da bateria.

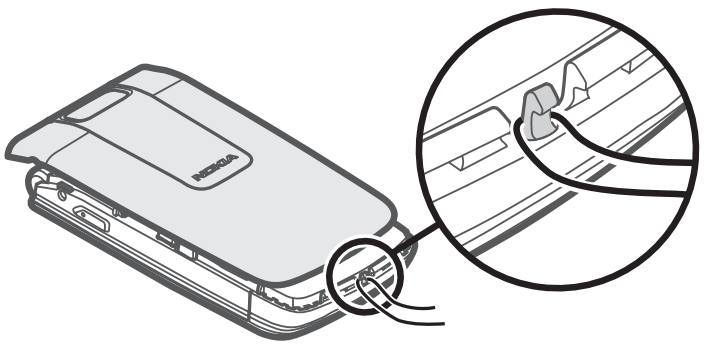

■ Antena

O seu dispositivo pode conter antenas internas e externas. Ao usar este ou qualquer outro dispositivo radiotransmissor, evite o contato desnecessário com a antena enquanto ela estiver sendo utilizada. O contato com uma antena transmissora ou receptora afeta a qualidade da comunicação, pode fazer com que o dispositivo opere em um nível de consumo de energia superior ao necessário e reduza a vida útil da bateria.

A figura mostra a área da antena marcada em cinza.

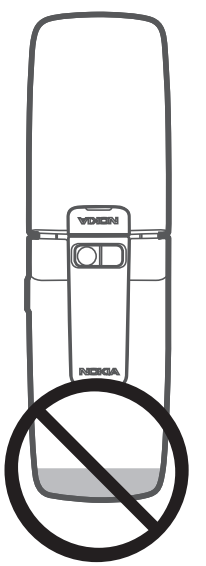

■ Teclas e componentes

1. Câmera frontal
2. Fone/Placa de ancoragem magnética
3. Sensor de luz
4. Tela
5. Tecla de seleção esquerda
6. Tecla de seleção direita
7. Tecla de navegação Navi™; daqui por diante denominada tecla de navegação
8. Tecla de seleção central
9. Tecla Chamar/Enviar
10. Tecla Encerrar/Botão Liga/Desliga; encerra ckamadas (rápido pressionamento da tecla) e liga e desliga o celular (longo pressionamento da tecla)
11. Teclado
12. Imã
13. Alto-falante
14. Porta USB
15. Tela secundária
16. Orifício para tira de pulso

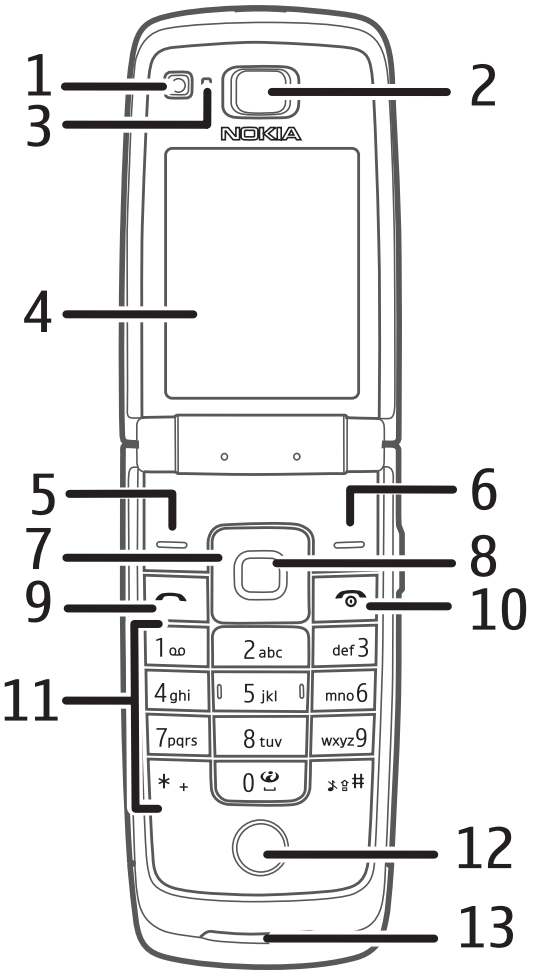

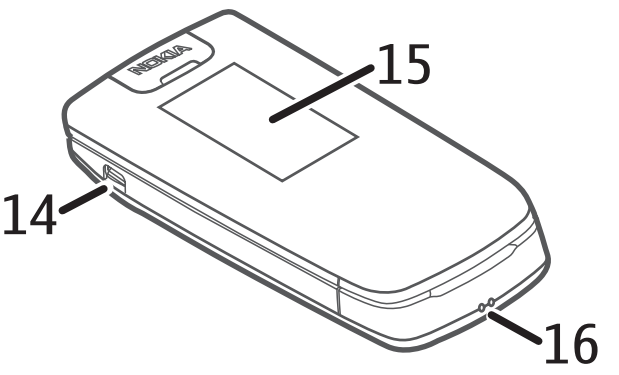

17. Câmera de 2 megapixels

18. Flash da câmera

19. Conector do carregador

20. Tecla para abrir o flip (abertura eletromagnética)

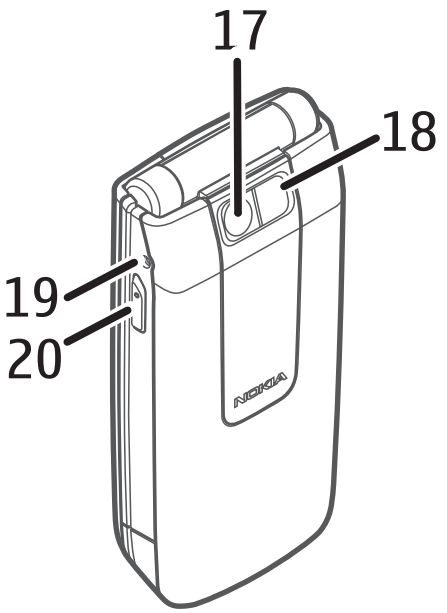

■ Sensor

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Celular* > *Configurações Sensor* > *Sensor* > *Ativar* para ativar a função.

A função de toque permite que você rapidamente desative o áudio e recuse chamadas e sons de alarmes. Você pode exibir a hora e os indicadores de chamadas não atendidas e novas mensagens na tela secundária.

Toque duplo

Sempre toque duas vezes na tela secundária, na área abaixo da tela externa oculta, com o flip fechado.

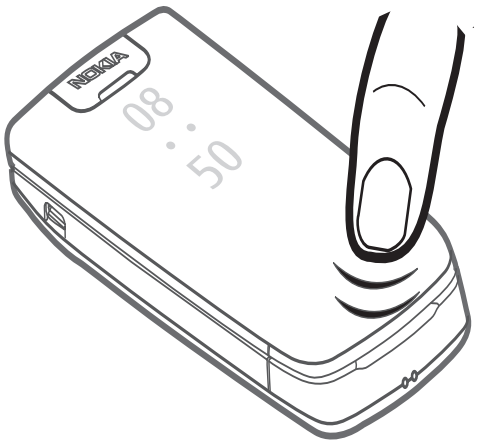

Mostrar os indicadores e a hora

Para exibir a hora, toque duas vezes na tela secundária oculta. Um relógio analógico ou digital é exibido, dependendo das configurações selecionadas para o relógio. Consulte "Ajustar a hora, o fuso horário e a data", página 21.

Se o music player ou o rádio FM estiver aberto, você deverá desligá-lo primeiro. Se você possuir chamadas não atendidas ou novas mensagens recebidas, deverá exibi-las antes de exibir a hora.

Mova o celular para longe da iluminação (por exemplo, luz do sol direta) para exibir indicadores e a hora na tela externa oculta.

Desativar o áudio e recusar

Para desativar o áudio de uma chamada recebida ou do som do alarme, toque duas vezes na tela secundária. Para recusar a chamada ou colocar o alarme em soneca, toque duas vezes na tela novamente. O som é restaurado para a próxima chamada recebida ou som de alarme.

■ Modo de espera

O celular está no modo de espera quando está pronto para o uso e você não digitou nenhum caractere.

1. Indicador de 3G
2. Intensidade do sinal da rede celular
3. Nível de carga da bateria
4. Indicadores. Consulte "Indicadores", página 26.
5. O nome da rede ou o logotipo da operadora
6. Relógio
7. Tela

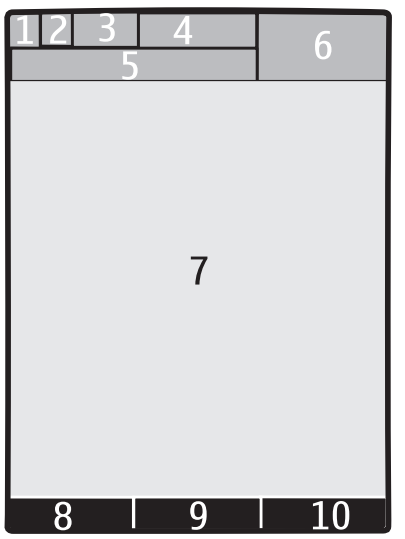

8. Tecla de seleção esquerda. Por padrão, é **Ir para** que o leva a uma lista de atalhos. Consulte "Teclas de seleção esquerda e direita", página 45.
9. O modo da tecla de seleção central é **Menu**.
10. Tecla de seleção direita. Por padrão, é **Nomes** que o leva aos seus contatos salvos. Consulte "Teclas de seleção esquerda e direita", página 45.

Modo de espera ativa

Para ativar ou desativar o modo de espera ativa, selecione **Menu** > *Configurações* > *Tela* > *Espera ativa* > *Modo de espera ativa*.

No modo de espera ativa, vá para cima ou para baixo para navegar pela lista e selecione **Selecion.** ou **Ver**. A seta indica que mais informações estão disponíveis. Para interromper a navegação, selecione **Sair**.

Para organizar e alterar o modo de espera ativa, ative-o e selecione **Opções** > *Personalizar exibição* ou *Configs. espera ativa*.

Indicadores

Há mensagens não lidas.

Chamada não atendida. Consulte "Registro", página 43.

O teclado está bloqueado. Consulte "Códigos de acesso", página 14.

O celular está silencioso quando uma chamada recebida ou mensagem de texto é recebida. Consulte "Toques", página 44.

Um alarme está ativo. Consulte "Despertador", página 62.

G, E O modo de conexão de dados de pacote **Sempre on-line** está selecionado e o serviço de dados de pacote está disponível.

G, E Uma conexão GPRS ou EGPRS foi estabelecida.

A conexão GPRS ou EGPRS está suspensa (retida).

Indicador de conexão Bluetooth. Consulte "Tecnologia Bluetooth", página 47.

■ Perfil de vôo

Use o perfil de vôo em ambientes sensíveis à radiofreqüência — a bordo de aeronaves ou em hospitais — para desativar todas as funções de radiofreqüência. Quando esse perfil estiver ativo, será exibido.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Perfis* > *Vôo* > *Ativar* ou *Personalizar*.

Para que o celular confirme, sempre que for ligado, se o perfil de vôo deve ser utilizado, selecione **Menu** > *Configurações* > *Celular* > *Consulta de vôo* > *Ativar*.

Para desativar o perfil de vôo, selecione qualquer outro perfil.

No perfil off-line ou de vôo, talvez seja necessário desbloquear o dispositivo e mudar para o perfil de chamadas antes de fazer uma chamada.

Aviso: Nos perfis off-line e de vôo não é possível fazer ou receber chamadas, incluindo chamadas de emergência, nem utilizar outras funções que exijam cobertura da rede. Para fazer chamadas, primeiro ative a função telefone, alterando os perfis. Se o dispositivo estiver bloqueado, digite o código de bloqueio. Se o dispositivo estiver bloqueado e no perfil de vôo e for necessário fazer uma chamada de emergência, talvez seja possível digitar um número de emergência oficial programado no campo do código de bloqueio e selecionar 'Chamar'. O dispositivo confirmará que você está prestes a sair do perfil de vôo para fazer uma chamada de emergência.

2. Chamadas

Fazer uma chamada de voz

Execute uma das seguintes opções:

- Digite o número de telefone, incluindo o código de área, e pressione a tecla Chamar.

  Para fazer chamadas internacionais, pressione * duas vezes a fim de obter o prefixo internacional (o caractere + substitui o código de acesso internacional) e digite o código do país, o código de área sem o 0 inicial, se necessário, e o número do telefone.
- Para acessar o registro de chamadas, pressione a tecla Chamar uma vez, vá até o número ou nome desejado e pressione a tecla Chamar.
- Escolha um número ou nome em Contatos. Consulte "Contatos", página 40.

Para ajustar o volume durante uma chamada, vá para baixo ou para cima.

Atender e encerrar uma chamada de voz

Para atender uma chamada, pressione a tecla Chamar ou abra o flip. Para encerrar a chamada, pressione a tecla Encerrar ou feche o flip.

Para ativar a configuração do flip, selecione **Menu** > *Configurações* > *Chamada* > *Atend. qdo. abrir flip* > *Ativar*.

Desativar o áudio e recusar uma chamada de voz

Utilize o teclado:

- Para desativar o toque musical, selecione **Silenciar**. Atenda a chamada, se desejar.
- Para recusar uma chamada, pressione a tecla Encerrar.

Utilize comandos de toque na tela secundária:

Para ativar as configurações de toque, selecione **Menu** > *Configurações* > *Celular* > *Configurações Sensor*. Consulte "Sensor", página 24.

- Para desativar o áudio de um toque musical, toque duas vezes na tela secundária. O som será restaurado para a próxima chamada recebida.
- Para recusar a chamada, toque duas vezes na tela secundária novamente.

■ Discagem rápida

Para atribuir um número a uma das teclas de discagem rápida, de **3** a **9**:

1. Selecione **Menu** > *Contatos* > *Disc. rápidas*.
2. Vá até o número de discagem rápida desejado.
3. Selecione **Atribuir** ou, se um número já estiver atribuído à tecla, selecione **Opções** > *Alterar*.
4. Digite o número ou selecione **Procurar** e o contato que você deseja atribuir.

Se a discagem rápida estiver desativada, o celular pergunta se você deseja ativá-la.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Chamada* > *Discagem rápida* > *Ativar*.

Para chamar um número, pressione e mantenha pressionada a tecla de discagem rápida até que a chamada seja efetuada.

■ Discagem por voz

Faça uma chamada dizendo o nome salvo em Contatos.

Como os comandos de voz são dependentes de idioma, antes de fazer uma discagem por voz, você deve selecionar **Menu** > *Configurações* > *Celular* > *Reconhecimento voz* > *Idioma reconhec. voz* e seu idioma. Faça o *Treino reconhec. voz* seguindo as instruções na tela.

Nota: O uso de marcas vocais pode ser difícil em ambientes barulhentos ou em casos de emergência; portanto, não dependa apenas da discagem de voz em todas as circunstâncias.

1. No modo de espera, pressione e segure a tecla de seleção direita. Ouve-se um som curto e **Fale agora** é exibido.

2. Fale o nome do contato para o qual deseja discar. Se o reconhecimento de voz for bem-sucedido, uma lista com correspondências será exibida. O celular executa o comando de voz da primeira correspondência da lista. Se a correspondência estiver incorreta, vá até outra entrada.

■ Opções durante uma chamada

Muitas das opções que você pode usar durante uma chamada são serviços de rede. Consulte a operadora para obter informações sobre a disponibilidade.

A operadora pode oferecer serviços como conferências telefônicas, compartilhamento de vídeo e chamadas retidas.

Chamada em espera

Para ser informado de que uma chamada está em espera enquanto você estiver ao celular (serviço de rede), selecione **Menu** > *Configurações* > *Chamada* > *Chamada em espera* > *Ativar*.

Para atender a chamada em espera durante uma chamada ativa, pressione a tecla Chamar. A primeira chamada fica retida. Para encerrar a chamada ativa, pressione a tecla Encerrar.

■ Fazer uma chamada de vídeo

Quando você faz uma chamada de vídeo, envia um vídeo em tempo real, capturado pela câmera frontal do celular, ao destinatário da chamada.

Para fazer uma chamada de vídeo, você deve ter um cartão USIM e deve estar conectado a uma rede WCDMA. Para obter informações sobre disponibilidade e assinatura de serviços de chamada de vídeo, entre em contato com a operadora. Só é possível fazer uma chamada de vídeo entre duas pessoas. A chamada de vídeo pode ser feita para um telefone compatível ou para um cliente ISDN. Não é possível fazer chamadas de vídeo enquanto outra chamada de voz, vídeo ou dados está ativa.

1. Para iniciar uma chamada de vídeo do modo de espera, digite o número de telefone ou selecione **Contatos** e um contato.
2. Pressione e mantenha pressionada a tecla Chamar ou selecione **Opções** > *Chamada de vídeo*. O início da chamada de vídeo pode demorar um pouco. *Chamada de vídeo* e uma animação de discagem são exibidas. Se a chamada não for bem-sucedida (por exemplo, se a rede não suportar chamadas de vídeo ou se o dispositivo receptor não for compatível), serão oferecidas opções para tentar fazer uma chamada normal ou enviar uma mensagem.

   Para ajustar o volume durante uma chamada, vá para baixo ou para cima.
3. Para encerrar a chamada, pressione a tecla Encerrar.

Durante uma operação prolongada, como uma chamada de vídeo ativa ou uma conexão de dados de alta velocidade, o dispositivo pode ficar quente. Na maioria dos casos, essa condição é normal. Se você suspeitar que o dispositivo não está funcionando corretamente, leve-o até a assistência técnica mais próxima.

3. Escrever texto

Você pode digitar texto usando a entrada de texto tradicional ou de texto previsto. Selecione e mantenha pressionada **Opções**, quando escrever texto, para alternar entre a entrada de texto tradicional, indicada por , e a entrada de texto previsto, indicada por . Nem todos os idiomas têm suporte para a entrada de texto previsto.

O uso de letras maiúsculas/minúsculas é indicado por Abc, abc e ABC. Para alterar essa formatação, pressione a tecla **#**. Para alterar do modo alfabético para o modo numérico, indicado por 123, pressione e mantenha pressionada a tecla **#** e selecione *Modo numérico*. Para alterar do modo numérico para o alfabético, pressione e mantenha pressionada a tecla **#**.

Para definir o idioma de escrita, selecione **Opções** > *Idioma de escrita*.

■ Entrada de texto tradicional

Pressione uma tecla numérica, de **1** a **9**, repetidamente até que apareça o caractere desejado. Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita selecionado. Para criar um espaço, pressione **0**. Para exibir os sinais de pontuação mais comuns e os caracteres especiais, pressione **1**.

■ Entrada de texto previsto

A entrada de texto previsto baseia-se em um dicionário interno ao qual é possível adicionar novas palavras.

1. Comece escrevendo uma palavra usando as teclas de **2** a **9**. O celular exibirá * ou a letra, se ela tiver um significado como palavra isoladamente. As letras digitadas são sublinhadas.
2. Quando você terminar de escrever a palavra e ela estiver correta, pressione a tecla **0** para confirmar e adicionar um espaço.

   Se a palavra não estiver correta, pressione a tecla ***** repetidamente e selecione a palavra na lista.

   Se o caractere ? for exibido após a palavra, significa que a palavra que você pretendia escrever não está no dicionário. Para adicioná-la ao dicionário, selecione **Soletrar**. Digite a palavra utilizando a entrada de texto tradicional e selecione **Salvar**.

   Para escrever palavras compostas, digite a primeira parte da palavra e vá para a direita para confirmá-la. Escreva a última parte da palavra e confirme-a.
3. Comece a escrever a próxima palavra.

4. Mensagens

■ Escrever e enviar uma mensagem de texto

1. Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensagem*.
2. Digite um ou mais números de telefone no campo *Para:* . Para recuperar um número de telefone da memória, selecione **Adicionar**.
3. Escreva a mensagem no campo *Texto:* .

   Para usar um modelo de texto, vá para baixo e selecione **Inserir**.
4. Para enviar a mensagem, selecione **Enviar**.

■ Escrever e enviar uma mensagem multimídia

1. Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensagem*.
2. Digite um ou mais números de telefone ou endereços de e-mail no campo *Para:* . Para recuperar um número de telefone ou endereço de e-mail da memória, selecione **Adicionar**.
3. Escreva sua mensagem. Para adicionar um arquivo, vá para baixo e selecione **Inserir**.
4. Para exibir a mensagem antes de enviá-la, selecione **Opções** > *Visualizar*.
5. Para enviar a mensagem, selecione **Enviar**.

Para verificar a disponibilidade e assinar o serviço de mensagens multimídia (MMS, serviço de rede), entre em contato com a operadora.

Somente dispositivos que possuam funções compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. A aparência de uma mensagem pode variar, dependendo do dispositivo receptor.

A rede operadora de telefonia celular poderá limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a imagem inserida exceder o limite, o dispositivo poderá compactá-la, de modo que ela possa ser enviada via MMS.

■ Ler e responder a uma mensagem

1. Para exibir uma mensagem recebida, selecione **Exibir**.

   Para ler a mensagem posteriormente, selecione **Menu** > *Mensagens* > *Caixa de entrada*.
2. Para responder uma mensagem, selecione **Respond.** Escreva a mensagem de resposta.
3. Para enviar a mensagem, selecione **Enviar**.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

■ Mensagens de áudio Nokia Xpress

Você pode usar o serviço de mensagens multimídia (MMS) para criar e enviar mensagens de áudio. É necessário ativar o recurso MMS para enviar mensagens de áudio.

1. Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensag. áudio*. O gravador é aberto.
2. Fale a sua mensagem.
3. Digite um ou mais números de telefone no campo *Para:* ou selecione **Adicionar** para recuperar um número.
4. Selecione **Enviar** ou pressione a tecla Enviar.

Para abrir uma mensagem de áudio recebida, selecione **Executar**. Se forem recebidas duas ou mais mensagens, selecione **Ver** > **Executar**. Para ouvir a mensagem posteriormente, selecione **Sair**.

■ Mensagens flash

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensagem flash*. Digite o número de telefone do destinatário e escreva sua mensagem.

Mensagens flash são mensagens de texto exibidas instantaneamente quando recebidas. Mensagens flash não são salvas automaticamente.

■ Aplicativo de e-mail

Para ativar as configurações de e-mail, selecione **Menu** > *Mensagens* > *Configs. mens.* > *Mensagem de e-mail*.

Para usar a função de e-mail do celular, é necessário ter um sistema de e-mail compatível.

Você pode receber as configurações de e-mail como uma mensagem de configuração. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora ou o provedor de serviços.

Assistente de configuração de e-mail

O assistente de configuração de e-mail é iniciado automaticamente se nenhuma configuração de e-mail estiver definida no celular. Para iniciar o assistente de configuração para uma conta adicional, selecione **Menu** > *Mensagens* e a conta de e-mail existente. Selecione **Opções** > *Adic. caixa correio* para iniciar o assistente de configuração de e-mail. Siga as instruções exibidas na tela.

O aplicativo de e-mail requer um ponto de acesso à Internet sem um proxy. Os pontos de acesso WAP geralmente incluem um proxy e não funcionam com o aplicativo de e-mail.

Escrever e enviar um e-mail

É possível escrever uma mensagem de e-mail antes de se conectar ao serviço de e-mail, ou se conectar ao serviço primeiro e, em seguida, escrever o e-mail e enviá-lo.

1. Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *E-mail*.

   Se houver mais de uma conta de e-mail definida, selecione a conta da qual você deseja enviar o e-mail.
2. Digite o endereço de e-mail do destinatário, o assunto e a mensagem de e-mail. Para anexar um arquivo, selecione **Opções** > *Inserir*.
3. Para enviar a mensagem de e-mail, selecione **Enviar**.

Para enviar um e-mail de uma pasta de rascunhos, selecione **Menu** > *Mensagens* > *Rascunhos*, a mensagem desejada e **Enviar**.

Fazer download de e-mail

1. Para fazer download de cabeçalhos de mensagens de e-mail, selecione **Menu** > *Mensagens* e sua conta de e-mail.
2. Para fazer download de um e-mail e seus anexos, selecione o e-mail e **Abrir** ou **Recuper.**

Ler e responder ao e-mail

1. Selecione **Menu** > *Mensagens*, o nome da conta e a mensagem relevante.
2. Para responder a um e-mail, selecione **Opções** > *Respond.* Confirme ou edite o endereço de e-mail e o assunto, e escreva a resposta.
3. Para enviar a mensagem, selecione **Enviar**.

   Para fechar a conexão com sua conta de e-mail, selecione **Opções** > *Desconectar*.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

■ Mensagens instantâneas

Com o recurso de mensagens instantâneas (MI, serviço de rede), é possível enviar mensagens de texto curtas e simples para usuários on-line. É necessário assinar um serviço e se registrar no serviço de mensagens instantâneas desejado. Para obter mais informações sobre como assinar serviços de MI, entre em contato com a operadora.

■ Mensagens de voz

O correio de voz é um serviço de rede e talvez seja necessário assiná-lo. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Para ligar para o correio de voz, selecione **Menu** > *Mensagens* > *Mensagens voz* > *Ouvir mensagens voz* ou pressione e mantenha pressionada a tecla **1**. Para digitar, buscar ou editar o número do correio de voz, selecione *Núm. cx. correio voz*.

■ Mensagens de vídeo

O correio de vídeo é um serviço de rede e talvez seja necessário assiná-lo. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Para ligar para o correio de vídeo, selecione **Menu** > *Mensagens* > *Mensags. vídeo* > *Ver mensagens vídeo* ou pressione e mantenha pressionada a tecla **2**. Para digitar, buscar ou editar o número do correio de vídeo, selecione *Núm. cx. correio víd.*

■ Mensagens de informações

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Mens. informaç.* para receber mensagens sobre vários tópicos da sua operadora (serviço de rede). Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

■ Comandos de serviço

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Coms. serviço* para escrever e enviar solicitações de serviço (comandos USSD) à operadora, por exemplo, comandos de ativação para serviços de rede.

■ Configurações de mensagens

Configurações gerais

As configurações gerais são comuns às mensagens de texto e multimídia.

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Configs. mens.* > *Configurações gerais* e escolha dentre as seguintes opções:

Salvar mens. enviad. — para definir o celular para salvar as mensagens enviadas na pasta *Itens enviados*.

Substit. itens enviad. — para definir seu celular para substituir mensagens antigas enviadas por novas mensagens quando a memória de mensagens estiver cheia. Essa configuração será exibida somente se você tiver definido seu celular para salvar mensagens enviadas.

Destinatário favorito — para definir os destinatários de mensagens ou os grupos disponíveis facilmente durante o envio de mensagens.

Tamanho da fonte — para selecionar o tamanho da fonte usada nas mensagens.

Emoticons gráficos — para definir o celular para substituir os emoticons de caracteres por desenhos.

Mensagens de texto

As configurações de mensagens de texto afetam o envio, o recebimento e a exibição de mensagens de texto.

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Configs. mens.* > *Mensagem texto* e escolha uma destas opções:

Avisos de entrega — solicite avisos de entrega sobre suas mensagens (serviço de rede).

Centros mensagens — para definir o número de telefone e o nome do centro de mensagens necessário para enviar as mensagens de texto. Você recebe este número da operadora.

Cntr. mens. em uso — para selecionar o centro de mensagens que será usado.

Validade mensagem — para selecionar o tempo durante o qual a rede tentará entregar sua mensagem.

Mens. enviadas via — para selecionar o formato das mensagens que serão enviadas: *Texto*, *Pager* ou *Fax* (serviço de rede).

Usar dados de pacote — para enviar mensagens de texto por meio de uma conexão de dados de pacote, se disponível.

Suporte a caracteres — para selecionar como serão exibidos os caracteres nas mensagens a serem enviadas. Para mostrar todos os caracteres, selecione *Completo*. Se você selecionar *Reduzido*, os caracteres acentuados e outros símbolos poderão ser convertidos em outros caracteres.

Resp. mesmo centro — para permitir que o destinatário da mensagem envie uma resposta utilizando o seu centro de mensagens (serviço de rede).

Mensagens multimídia

As configurações de mensagens multimídia afetam o envio, o recebimento e a exibição de mensagens multimídia. Você pode receber as configurações como uma mensagem de configuração. Consulte "Serviço de definições de configuração", página 22. As configurações também podem ser feitas manualmente. Consulte "Configuração", página 51.

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Configs. mens.* > *Mens. multimídia* e escolha dentre as seguintes opções:

Avisos de entrega — para solicitar avisos de entrega sobre suas mensagens (serviço de rede).

Modo criação MMS — para restringir ou permitir a adição de vários tipos de multimídia às mensagens.

Tam. imag. no MMS — para definir o tamanho da imagem em mensagens multimídia.

Duração padrão slide — para definir a duração padrão entre os slides em mensagens multimídia.

Permitir receb. mult. — para receber ou bloquear mensagens multimídia. Se você selecionar *Em rede local* (padrão), você poderá receber apenas mensagens multimídia quando estiver na rede local. A disponibilidade desse menu depende do seu celular.

Mens. multim. receb. — para decidir o modo como as mensagens multimídia são recuperadas.

Perm. propagandas — para receber ou recusar propagandas.

Definições config. — selecione *Configuração* para exibir as configurações que oferecem suporte a mensagens multimídia. Selecione uma operadora, *Padrão* ou *Configs. pessoais* para mensagens multimídia. Selecione *Conta* e uma conta MMS existente nas definições de configuração ativas.

Mensagens de e-mail

As configurações de e-mail afetam o envio, o recebimento e a exibição de e-mails. Você pode receber as configurações como uma mensagem de configuração. Consulte "Serviço de definições de configuração", página 22. As configurações também podem ser feitas manualmente. Consulte "Configuração", página 51.

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Configs. mens.* > *Mensagem de e-mail* e escolha dentre as seguintes opções:

Nova notif. de e-mail — para receber uma notificação de um novo e-mail

Permit. recb. e-mails — para receber e-mails em uma rede externa ou somente na sua rede local.

Resp. c/ mens. orig. — para incluir a mensagem original na resposta.

Tamanho img. e-mail — para selecionar o tamanho das imagens no e-mail.

Editar caixas postais — para adicionar novas caixas postais ou editar a que estiver em uso.

Mensagens de serviço

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Configs. mens.* > *Mensags. de serviço* para ativar mensagens de serviço e configurar preferências relacionadas a mensagens de serviço.

5. Contatos

É possível salvar nomes e números de telefone (contatos) na memória do celular e na memória do cartão SIM.

A memória do telefone pode salvar contatos com detalhes adicionais, como vários números de telefone e notas. Você também pode salvar uma imagem para um número limitado de contatos.

A memória do cartão SIM pode salvar nomes com um número de telefone anexo. Os contatos salvos na memória do cartão SIM são indicados por .

Para sincronizar seus contatos a partir de um PC, consulte "Conectividade", página 46.

■ Salvar nomes e números de telefone

Selecione **Menu** > *Contatos* > *Adicionar nova*. Os nomes e os números são salvos na memória usada.

■ Procurar um contato

Selecione **Menu** > *Contatos* > *Nomes*. Percorra a lista de contatos ou digite os primeiros caracteres do nome que você está procurando.

■ Editar contatos

Selecione **Menu** > *Contatos* > *Nomes*. Vá até o contato que deseja editar, selecione **Opções** > *Editar* e vá até os detalhes que deseja alterar.

■ Adicionar detalhes do contato

Vá até o contato ao qual deseja adicionar um detalhe, selecione **Detalhes** > **Opções** > *Adicionar detalhes* e escolha dentre as opções disponíveis.

Na memória do celular, é possível salvar diferentes tipos de números de telefone, um toque, uma imagem ou um videoclipe, bem como notas curtas para um contato.

Selecione **Menu** > *Contatos* > *Configurações* e certifique-se de que a opção *Memória em uso* esteja definida como *Celular* ou *Celular e SIM*.

■ Copiar ou mover contatos

Você pode mover e copiar contatos entre a memória do celular e a memória do cartão SIM. O cartão SIM pode salvar apenas contatos com um número de telefone.

Para mover ou copiar todos os contatos, selecione **Menu** > *Contatos* > *Mover contatos* ou *Copiar contatos*.

Para mover ou copiar contatos individuais, selecione **Menu** > *Contatos* > *Nomes*. Vá até o contato e selecione **Opções** > *Mover contato* ou *Copiar contato*.

Para mover ou copiar vários contatos, selecione **Menu** > *Contatos* > *Nomes*. Vá até um contato e selecione **Opções** > *Marcar*. Marque os outros contatos e selecione **Opções** > *Mover marcados* ou *Copiar marcados*.

■ Grupos

Selecione **Menu** > *Contatos* > *Grupos* para organizar os nomes e os números de telefone em grupos de chamadas com diferentes toques musicais e imagens de grupo.

■ Cartões de visita

Você pode enviar e receber as informações de contato de uma pessoa por meio de um dispositivo compatível que suporte o padrão vCard como cartão de visita.

Para enviar um cartão de visita, procure o contato cujas informações você deseja enviar e selecione **Detalhes** > **Opções** > *Enviar cartão*.

Ao receber um cartão de visita, para salvar o cartão de visita na memória do celular, selecione **Exibir** > **Salvar**. Para descartar o cartão de visita, selecione **Sair** > **Sim**.

■ Configurações de contatos

Selecione **Menu** > *Contatos* > *Configurações* e escolha dentre as seguintes opções:

Memória em uso — consulte "Adicionar detalhes do contato", página 41.

Visualiz. Contatos — para selecionar como os nomes e os números nos contatos são exibidos.

Exibição do nome — para selecionar se primeiro será exibido o nome ou o sobrenome do contato.

Tamanho da fonte — para definir o tamanho da fonte na lista de contatos.

Status da memória — para exibir a quantidade de memória livre e usada.

6. Registro

Para exibir as informações sobre suas chamadas, mensagens, dados e sincronização, selecione **Menu** > *Registro* e o item desejado.

Nota: A fatura real cobrada pela operadora, correspondente a chamadas e serviços, pode variar dependendo dos recursos da rede, do arredondamento para faturamento, dos impostos e assim por diante.

7. Configurações

■ Perfis

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Perfis* e o perfil desejado e escolha dentre as seguintes opções:

Ativar — para ativar o perfil selecionado.

Personalizar — para personalizar o perfil com toques musicais, volume de toque, alertas vibratórios, efeitos de luz e sinais de alerta de mensagens.

Programável — para definir o perfil como ativo por um período determinado de até 24 horas. Após esse período, o perfil anterior ficará ativo.

■ Temas

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Temas* e selecione dentre as seguintes opções:

Selecionar tema — para definir um tema. Abra a pasta *Temas* e selecione um tema.

Download de temas — para abrir uma lista de links para fazer download de mais temas.

■ Toques

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Toques* para alterar as configurações de toques do perfil ativo selecionado. É possível encontrar as mesmas configurações no menu de perfis.

Se você selecionar o nível sonoro mais alto do toque musical, o toque atingirá o seu nível mais alto após alguns segundos.

■ Luzes

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Luzes* > *Efeitos de luz* para acender ou apagar as luzes que indicam modo de espera, eventos não atendidos, alarmes e lembretes, chamadas e nível de bateria baixo. As configurações dos efeitos de luz dependem do perfil. Alterar as configurações de luz afeta somente o perfil ativado no momento.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Luzes* para ativar ou desativar efeitos de luzes associados a diferentes funções do celular.

■ Tela

As configurações de tela permitem que você personalize a visualização da tela.

Configurações do modo de espera

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Tela* e escolha dentre as seguintes opções:

Papel parede — para adicionar uma imagem de fundo para os modos de espera.

Espera ativa — para usar o modo de espera ativa.

Cor fonte espera — para selecionar a cor da fonte do modo de espera.

Brilho da tela — para ajustar o brilho da tela.

Teclas-ícones naveg. — para exibir os ícones dos atalhos da tecla de navegação atual no modo de espera quando o modo de espera ativa estiver desativado.

Detalhes notificação — para exibir detalhes em notificações de mensagens e chamadas não atendidas

Efeitos de transição — para suavizar transições entre visualizações na tela

Animação do flip — para exibir uma animação e reproduzir um toque quando você abrir e fechar o celular.

Tamanho da fonte — para definir o tamanho da fonte para mensagens, contatos e páginas da web.

Logo da operadora — para exibir ou ocultar o logotipo da operadora, se disponível.

Exib. inform. célula — para receber informações da operadora, dependendo da célula de rede usada (serviço de rede).

■ Data e hora

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Data e hora* > *Configs. data e hora*, *Formato data e hora* ou *At. autom. data/hora* (serviço de rede) para alterar o tipo de relógio, as configurações de hora, fuso horário e data.

■ Meus atalhos

Os atalhos pessoais fornecem acesso rápido às funções do celular usadas com mais freqüência.

Teclas de seleção esquerda e direita

Para alterar a função atribuída às teclas de seleção esquerda ou direita, selecione **Menu** > *Configurações* > *Meus atalhos* > *Tecla seleç. esquerda* ou *Tecla seleção direita* e a função.

No modo de espera, se a tecla de seleção esquerda for **Ir para**, para ativar a função, selecione **Ir para** > **Opções** e dentre as seguintes opções:

Selecionar opções — para adicionar ou remover uma função

Organizar — para reorganizar as funções

Tecla de navegação

Para atribuir outras funções do celular (de uma lista predefinida) à tecla de navegação, selecione **Menu** > *Configurações* > *Meus atalhos* > *Tecla de navegação*.

Tecla de espera ativa

Para selecionar como a tecla de navegação ativa o modo de espera ativa, selecione **Menu** > *Configurações* > *Meus atalhos* > *Tecla de espera ativa*.

■ Sincronização e backup

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Sincr. e backup* e escolha dentre as seguintes opções:

Interc. telefônico — sincronize ou copie dados selecionados entre dois celulares usando a tecnologia Bluetooth.

Criar backup — crie um backup de dados selecionados no seu cartão de memória ou em um dispositivo externo.

Restaur. backup — selecione um arquivo de backup armazenado no cartão de memória ou em um dispositivo externo e restaure-o para o celular. Selecione **Opções** > *Detalhes* para obter informações sobre o arquivo de backup selecionado.

Transfer. dados — sincronize ou copie dados entre seu celular e outro dispositivo, PC ou servidor de rede (serviço de rede).

■ Conectividade

É possível conectar o celular a um dispositivo compatível por meio da tecnologia sem fio Bluetooth ou de um cabo de dados USB.

Tecnologia Bluetooth

A tecnologia Bluetooth permite conectar o celular, usando ondas de rádio, a um celular Bluetooth compatível a uma distância de dez metros.

Este dispositivo está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.0 e suporta os seguintes perfis: acesso ao SIM, envio de objeto, transferência de arquivo, rede dial-up, fone de ouvido, viva-voz, aplicativo de descoberta de serviço, acesso genérico, porta serial e troca de objetos genéricos. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que oferecem suporte à tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia aprovados para este modelo. Consulte os fabricantes de outros dispositivos para determinar a compatibilidade com este dispositivo.

O uso de recursos que utilizam a tecnologia Bluetooth aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Estabelecer uma conexão Bluetooth

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Conectividade* > *Bluetooth* e execute as seguintes etapas:

1. Selecione *Nome do meu celular* e digite um nome para o seu celular.
2. Para ativar a conectividade Bluetooth, selecione *Bluetooth* > *Ligado*. indica que o Bluetooth está ativo.
3. Para conectar seu celular a um acessório de áudio, selecione *Conect. acess. áudio* e o dispositivo ao qual você deseja se conectar.
4. Para associar seu celular com qualquer dispositivo Bluetooth ao alcance, selecione *Dispos. pareados* > *Adic. novo dispos.*

   Vá até um dispositivo encontrado e selecione *Adicionar*.

   Digite uma senha (até 16 caracteres) no seu celular e permita a conexão no outro dispositivo Bluetooth.

Se estiver preocupado com a segurança, desative a função Bluetooth ou defina *Visibilid. meu celular* como *Oculto*. Somente aceite uma conexão Bluetooth de fontes que sejam de confiança.

Dados de pacote

O General Packet Radio Service (GPRS) é um serviço de rede que permite que telefones celulares enviem e recebam dados por meio de uma rede baseada em protocolo de Internet, IP (internet protocol).

É possível usar seu celular como um modem, conectando-o a um PC compatível por meio da tecnologia Bluetooth, ou usando um cabo de dados USB. Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário do Nokia PC Suite.

Para definir como usar o serviço, selecione **Menu** > *Configurações* > *Conectividade* > *Dados de pacote* > *Conex. dados pacote* e dentre as seguintes opções:

Quando preciso — para definir a conexão de dados de pacote a ser estabelecida quando um aplicativo precisar. A conexão será encerrada quando o aplicativo for finalizado.

Sempre on-line — para conectar automaticamente a uma rede de dados de pacote quando você ligar o celular.

Cabo de dados USB

Você pode usar um cabo de dados USB para transferir dados entre o celular e um PC compatível ou uma impressora que suporte PictBridge.

Para ativar o celular para transferência de dados ou impressão de imagem, conecte o cabo de dados e selecione o modo:

Pergunt. conect. — para definir seu celular para perguntar se deve estabelecer a conexão.

PC Suite — para usar o cabo de dados com o Nokia PC Suite.

Impressão e mídia — para usar seu celular com uma impressora compatível com PictBridge ou para conectar seu celular a um PC compatível

Armazen. dados — para se conectar a um PC sem o software da Nokia e usar o celular para armazenamento de dados.

Para alterar o modo USB, selecione **Menu** > *Configurações* > *Conectividade* > *Cabo de dados USB* e o modo USB desejado.

■ Chamada

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Chamada* e escolha dentre as seguintes opções:

Desvio de chamada — para desviar suas chamadas recebidas (serviço de rede). Talvez você não consiga desviar suas chamadas caso algumas funções de restrição de chamadas estejam ativas. Consulte *Restrições chamadas*, em "Códigos de acesso", página 14.

Atend. c/qualq. tecla — para atender a uma chamada recebida pressionando rapidamente qualquer tecla, exceto o botão Liga/Desliga, as teclas de seleção direita e esquerda ou a tecla Encerrar.

Rediscagem autom. — para rediscar automaticamente o número se uma chamada cair. O celular tenta chamar o número dez vezes.

Rdsc. aut. víd. p/voz — para selecionar se o celular faz automaticamente uma chamada de voz para o número para o qual uma chamada de vídeo falhou.

Clareza de voz — para aperfeiçoar o entendimento da fala, especialmente em ambientes com muito ruído.

Discagem rápida — consulte "Discagem rápida", página 29.

Chamada em espera — consulte "Chamada em espera", página 30.

Resumo após cham. — para exibir rapidamente a duração e o custo aproximados (serviço de rede) depois de cada chamada.

Env. minha ID cham. — para exibir seu número de telefone para a pessoa que você está chamando (serviço de rede). Para usar a configuração que foi acordada com a sua operadora, selecione *Padrão*.

Atend. qdo. abrir flip — para atender uma chamada recebida ao abrir o flip.

Compartil. vídeo — para compartilhar sua exibição ao vivo da câmera com o destinatário da chamada durante uma chamada de voz em andamento. Para verificar a disponibilidade e os custos e assinar o serviço, entre em contato com a operadora ou o provedor de serviços.

■ Celular

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Celular* e escolha dentre as seguintes opções:

Configs. idioma — para definir o idioma da tela do celular, selecione *Idioma do celular*. *Automático* seleciona o idioma de acordo com as informações no cartão SIM. Para escolher o idioma do cartão USIM, selecione *Idioma do SIM*. Para definir um idioma para os comandos de voz, selecione *Idioma reconhec. voz*.

Status da memória — para ver a quantidade de memória livre e em uso.

Prot. tecl. automática — consulte "Códigos de acesso", página 14.

Prot. segura teclado — consulte "Códigos de acesso", página 14.

Configurações Sensor — para ajustar as configurações do sensor no celular.

Reconhecimento voz— consulte "Discagem por voz", página 29.

Consulta de vôo — consulte "Perfil de vôo", página 27.

Atualiz. do celular — para atualizar o software do celular, se houver atualizações disponíveis.

Modo de rede — para usar as redes UMTS e GSM. Não é possível acessar essa opção durante uma chamada ativa.

Seleção de operadora — para selecionar automaticamente uma das redes celulares disponíveis na área. Com *Manual*, você pode selecionar uma rede que tenha um contrato de roaming com sua operadora.

Ativação textos ajuda — para definir se o celular exibirá textos de ajuda.

Sinal inicial — para definir se o celular tocará um sinal quando for ligado.

Opções manuseio flip — para selecionar se seu celular deve retornar ao modo de espera ou manter todos os aplicativos abertos quando você fechar o flip

■ Acessórios

Este menu e suas várias opções são exibidas apenas se o celular estiver ou já tiver sido conectado a um acessório móvel compatível.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Acessórios*, um acessório e uma opção, dependendo do acessório.

■ Configuração

Você pode configurar o celular com definições necessárias para alguns serviços. A operadora também pode enviar essas definições como uma mensagem de texto. Consulte "Serviço de definições de configuração", página 22.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Configuração* e escolha dentre as seguintes opções:

Def. config. padrão — para exibir as operadoras salvas no celular e definir uma operadora padrão.

Ativ. padr. tds. aplic. — para ativar as definições de configuração padrão para os aplicativos suportados.

Pto. acesso preferido — para exibir os pontos de acesso salvos.

Conectar ao suporte — para fazer o download das definições de configuração da operadora.

Configs. pessoais — para adicionar manualmente novas contas pessoais para vários serviços e ativá-las ou excluí-las. Os parâmetros são diferentes de acordo com o tipo de serviço selecionado.

■ Segurança

Mesmo quando os recursos de segurança que restringem chamadas estiverem em uso (tais como restrição de chamadas, grupo fechado de usuários e discagem fixa), talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Segurança* e escolha dentre as seguintes opções:

Solicitaç. código PIN ou *Solicit. código UPIN* — para definir a solicitação do código PIN ou UPIN toda vez que o celular for ligado. Alguns cartões SIM não permitem que a solicitação de código seja desativada.

Cód. PIN2 solicitado — para selecionar se o código PIN2 será necessário ao utilizar um recurso específico do celular protegido pelo código PIN2. Alguns cartões SIM não permitem que a solicitação de código seja desativada.

Restrições chamadas — para restringir as chamadas recebidas e discadas do seu celular (serviço de rede). Uma senha de restrição será exigida.

Discagem fixa — para restringir as chamadas discadas aos números de telefone selecionados, se essa função for suportada pelo cartão SIM. Quando a discagem fixa estiver ativada, as conexões GPRS não serão possíveis, exceto ao enviar mensagens de texto por uma conexão GPRS. Nesse caso, o número do centro de mensagens e do telefone do destinatário devem ser incluídos na lista de discagem fixa.

Gr. fechado usuários — para especificar um grupo de pessoas que você poderá chamar e quem poderá chamar você (serviço de rede).

Nível de segurança — selecione *Celular* para solicitar o código de segurança sempre que um novo cartão SIM for inserido no celular. Selecione *Memória* para solicitar o código de segurança quando a memória do cartão SIM for selecionada e você desejar alterar a memória em uso.

Códigos de acesso — para alterar os códigos de segurança, PIN, UPIN, PIN2 ou a senha de restrição.

Código em uso — para selecionar se o código PIN ou UPIN deve ser ativado.

Certifs. autoridade ou *Certificados usuário* — para exibir a lista de certificados de autoridade ou usuário cujo download foi feito no seu celular. Consulte "Certificados", página 69.

Configs. mód. segur. — para exibir os detalhes do módulo de segurança, ativar a solicitação para o módulo de segurança ou alterar o PIN do módulo e o PIN de assinatura. Consulte também "Códigos de acesso", página 14.

■ Restaurar configurações originais

Para restaurar as configurações originais de fábrica do celular, selecione **Menu** > *Configurações* > *Rest. configs.* e dentre as seguintes opções:

Restaur. som. confs. — para redefinir todas as configurações de preferências sem excluir qualquer dado pessoal.

Restaurar tudo — para redefinir todas as configurações de preferências e excluir todos os dados pessoais, como contatos, mensagens, arquivos de mídia e chaves de ativação.

8. Menu da operadora

Acesse um portal de serviços oferecidos pela operadora de rede. Para obter mais informações, consulte a sua operadora. A operadora pode atualizar esse menu com uma mensagem de serviço.

9. Galeria

Gerencie imagens, videoclipes, arquivos de música, temas, desenhos, toques, gravações e arquivos recebidos. Os arquivos são armazenados na memória do celular ou em um cartão de memória e podem ser organizados em pastas.

Seu celular suporta um sistema de chaves de ativação para proteger o conteúdo adquirido. Verifique sempre os termos de entrega de todo conteúdo e chave de ativação antes de adquiri-los, pois eles podem estar sujeitos à cobrança.

Para exibir a lista de pastas, selecione **Menu** > *Galeria*.

Para ver as opções disponíveis de uma pasta, selecione uma pasta e **Opções**.

Para ver a lista de arquivos em uma pasta, selecione a pasta e **Abrir**.

Para ver as opções disponíveis de um arquivo, selecione um arquivo e **Opções**.

■ Gerenciamento de direitos digitais

Os proprietários de conteúdo podem utilizar diferentes tipos de tecnologia para o gerenciamento de direitos digitais (DRM) a fim de proteger sua propriedade intelectual, inclusive direitos autorais. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM que dão acesso ao conteúdo protegido por DRM. Com este dispositivo, você pode acessar conteúdo protegido com WMDRM 10, OMA DRM 2.0 e OMA DRM 1.0. Se algum software DRM não proteger o conteúdo, os proprietários de conteúdo poderão solicitar a revogação da capacidade do software DRM de acessar novos conteúdos protegidos por DRM. A revogação também poderá impedir a renovação do conteúdo protegido por DRM que já está no dispositivo. A revogação do software DRM não afeta o uso do conteúdo protegido por outros tipos de DRM nem o uso de um conteúdo não protegido por DRM.

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma chave de ativação associada que define o seu direito de utilizar o conteúdo.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM), utilize o recurso de backup do Nokia PC Suite. Outros métodos de transferência podem não transferir as chaves de ativação que precisam ser restauradas com o conteúdo para que você possa continuar a utilizar o conteúdo protegido por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Talvez seja necessário restaurar as chaves de ativação caso os arquivos no dispositivo sejam corrompidos.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM), as chaves de ativação e o conteúdo serão perdidos em caso de formatação da memória. Você também poderá perder as chaves de ativação e o conteúdo se os arquivos no dispositivo forem corrompidos. A perda das chaves de ativação ou do conteúdo pode limitar sua capacidade de utilizar o mesmo conteúdo no dispositivo novamente. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

■ Imprimir imagens

XpressPrint

Seu celular suporta o Nokia XpressPrint para imprimir imagens no formato JPG.

1. Para conectar seu celular a uma impressora compatível, use um cabo de dados ou envie a imagem usando conectividade Bluetooth a uma impressora que suporte essa tecnologia. Consulte "Conectividade", página 46.
2. Selecione a imagem a ser impressa e, em seguida, selecione **Opções** > *Imprimir*.

10. Mídia

■ Câmera e vídeo

Capture imagens ou grave videoclipes com a câmera interna de 2 megapixels.

A câmera produz imagens no formato JPG e videoclipes em formato 3GP e é possível ampliá-las digitalmente em até oito vezes.

Capturar uma imagem

Selecione **Menu** > *Mídia* > *Câmera*; ou, se a função de vídeo estiver ativada, vá para a esquerda ou direita.

Para aumentar ou diminuir o zoom, vá para cima ou para baixo.

Para capturar uma imagem, selecione **Capturar**. O celular salva a imagem no seu cartão de memória, se disponível, ou na memória do celular.

Para exibir uma imagem imediatamente após tirá-la, selecione **Opções** > *Configurações* > *Tempo visualiz. img.* e o tempo de visualização. Durante o tempo de visualização, selecione **Voltar** para tirar outra foto ou **Enviar** para enviar a foto como uma mensagem multimídia.

Gravar um videoclipe

Selecione **Menu** > *Mídia* > *Vídeo*; ou, se a função de câmera estiver ativada, vá para a esquerda ou direita. Para aumentar ou diminuir o zoom, vá para cima ou para baixo.

Para iniciar a gravação de vídeo, selecione **Gravar**. O celular salva os videoclipes no cartão de memória, se disponível, ou na memória do celular.

Opções de câmera e vídeo

Para utilizar um filtro, selecione **Opções** > *Efeitos*.

Para adaptar a câmera às condições de iluminação, selecione **Opções** > *Equilíbrio de branco*.

Para alterar outras configurações de câmera e vídeo e selecionar o armazenamento de vídeo e imagem, selecione **Opções** > *Configurações*.

■ Music player

Seu celular possui um music player para você ouvir faixas de música, gravações ou outros arquivos de música MP3, AAC, AAC+, eAAC+ ou WMA transferidos da web para o celular com o aplicativo Nokia PC Suite. Também é possível exibir os videoclipes gravados e transferidos por download.

Arquivos de música e de vídeo armazenados na pasta de músicas na memória do celular ou no cartão de memória são detectados e adicionados automaticamente à biblioteca musical.

Para abrir o music player, selecione **Menu** > *Mídia* > *Music player*.

Para abrir uma lista com todas as músicas armazenadas no celular, selecione *Todas músicas* > **Abrir** ou vá para a direita.

Para criar ou gerenciar listas de reprodução, selecione *Listas reproduç.* > **Abrir** ou vá para a direita.

Para abrir pastas com *Artistas*, *Álbuns* ou *Gêneros*, procure a opção desejada e selecione **Expandir** ou vá para a direita.

Para abrir uma lista de videoclipes armazenados no celular, selecione *Vídeos* > **Abrir** ou vá para a direita.

Para personalizar o tema do equalizador e do music player, selecione **Menu** > *Mídia* > *Music player* > *Ir p/ Music player* > **Opções** > *Configurações* > *Tema do Music player*.

Menu músicas

Acesse os arquivos de vídeo e música armazenados na memória do celular ou no cartão de memória, faça download de música ou videoclipes da web ou exiba streamings de vídeo compatíveis de um servidor de rede (serviço de rede).

Reproduzir música

Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

Quando você abre o menu *Music player*, os detalhes da primeira faixa na lista de reprodução padrão são exibidos.

Para reproduzir, selecione ▶ .

Para ajustar o volume, vá para cima ou para baixo.

Para pausar a reprodução, selecione ❚❚ .

Para interromper a reprodução, pressione e mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Para ir para a próxima faixa, selecione o botão ▶▶|. Para ir para o início da faixa anterior, selecione o botão |◀◀.

Para retroceder a faixa atual, selecione e mantenha pressionado o botão |◀◀. Para avançar a faixa atual, selecione e mantenha pressionado o botão ▶▶|. Libere a tecla na posição desejada.

■ Rádio

Além da antena do dispositivo sem fio, o rádio FM depende de uma outra antena. Para que o rádio FM funcione corretamente, é preciso conectar um fone de ouvido ou acessório compatível com o dispositivo.

Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

Selecione **Menu** > *Mídia* > *Rádio*.

Para usar as teclas gráficas ▲, ▼, ◀◀ ou ▶▶ na tela, vá para a esquerda ou direita.

Sintonizar e salvar estações de rádio

1. Para iniciar a busca, selecione e mantenha pressionado ◀◀ ou ▶▶. Para alterar a freqüência de rádio em incrementos de 0,05 MHz , pressione brevemente ◀◀ ou ▶▶.
2. Para salvar uma estação em um local da memória, selecione **Opções** > *Salvar estação*.
3. Digite o nome da estação e selecione **OK**.

Ouvir o rádio

1. Para ir até a estação de rádio desejada, selecione + ou - ou pressione a tecla do fone de ouvido.
2. Para selecionar o local de uma estação de rádio, pressione rapidamente as teclas numéricas correspondentes.
3. Selecione **Opções** e escolha uma destas opções:

Estações — para selecionar uma estação salva na lista. Somente será possível digitar a lista de estações se a estação selecionada for salva.

Proc. td. estações — para buscar todas as estações de rádio que o celular pode receber.

Definir freqüência — para digitar a freqüência de uma estação de rádio.

Configurações — para alterar as configurações do Sistema de Dados de Rádio, RDS (Radio Data System). Quando o recurso RDS estiver ligado, você poderá selecionar *Mud. auto. freq. ligad.* para alterar automaticamente para outra freqüência que contenha a mesma estação de rádio quando o sinal original ficar fraco.

■ Gravador de voz

Grave partes de discursos, sons ou uma chamada ativa e salve esses itens na Galeria.

O gravador não pode ser usado quando uma chamada de dados ou uma conexão GPRS está ativa.

Selecione **Menu** > *Mídia* > *Gravador*. Para usar as teclas gráficas , ou na tela, vá para a esquerda ou direita.

Gravar som

1. Selecione ou, durante uma chamada, selecione **Opções** > *Gravar*. Durante a gravação de uma chamada, todos os participantes escutam um bipe fraco. Para pausar a gravação, selecione .
2. Para encerrar a gravação, selecione . A gravação é salva em Gravações na Galeria.

Selecione **Opções** para reproduzir ou enviar a última gravação, acessar a lista de gravações ou selecionar a memória e a pasta na qual as gravações serão armazenadas.

■ Equalizador

Selecione **Menu** > *Mídia* > *Equalizador*.

Para ativar um conjunto do equalizador, vá até um dos conjuntos e selecione **Ativar**.

Para editar ou renomear um conjunto selecionado, selecione **Opções** > *Editar* ou *Renomear*. Nem todos os conjuntos podem ser editados ou renomeados.

■ Amplificação de estéreo

Selecione **Menu** > *Mídia* > *Estéreo* para criar um efeito de som estéreo mais aberto quando estiver usando um fone de ouvido estéreo.

11. Mapas

Você pode navegar por mapas de diferentes cidades e países, procurar endereços e pontos de interesse variados, planejar rotas de um local para outro, salvar localizações como pontos de referência e enviá-los a dispositivos compatíveis.

Até certo ponto, a cartografia digital é geralmente inexata e incompleta. Nunca dependa exclusivamente da cartografia transferida por download para uso neste dispositivo.

Para usar o aplicativo Mapas, selecione **Menu** > *Mapas* e o item desejado.

■ Fazer download de mapas

Seu celular pode conter mapas pré-instalados no cartão de memória. Você pode fazer o download de um novo conjunto de mapas da Internet usando o software para PC Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Para fazer o download do Nokia Map Loader no seu PC e para obter mais instruções, consulte o site, em inglês, **www.maps.nokia.com**.

Antes de fazer o download de novos mapas pela primeira vez, verifique se você possui um cartão de memória inserido no celular e selecione **Menu** > *Mapas* para fazer uma configuração inicial.

Para alterar a seleção de mapas no seu cartão de memória e para garantir que todos os mapas sejam da mesma versão, use o Nokia Map Loader para excluir todos os mapas do cartão de memória e faça o download de uma nova seleção.

Serviço de rede

Você pode configurar seu celular para se conectar automaticamente ao servidor do Nokia Maps para uma busca de endereços ou planejamento de rota assistido e fazer o download de mapas que você não possui no seu celular quando necessário. Selecione **Menu** > *Mapas* > *Configurações* > *Configurações rede* > *Permitir uso da rede*.

Para impedir o download automático de mapas, selecione *Não*.

Nota: O download de mapas pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados por meio da rede da operadora. Entre em contato com a sua operadora para obter informações sobre os custos da transmissão de dados.

■ Mapas e GPS

Você pode usar o Sistema de Posicionamento Global, GPS (Global Positioning System), com o aplicativo Mapas para descobrir sua localização ou medir distâncias e coordenadas.

Antes de poder usar a função de GPS com seu celular, você deve associar seu celular com um receptor de GPS externo compatível utilizando a tecnologia sem fio Bluetooth. Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário do seu dispositivo GPS.

Após associar o dispositivo GPS Bluetooth com o celular, pode levar vários minutos até que o celular exiba sua localização atual. As conexões subseqüentes devem ser mais rápidas, a menos que o GPS não tenha sido usado por vários dias ou você esteja muito longe do lugar em que o usou pela última vez. Nesses casos, pode levar vários minutos para que ele detecte e exiba sua localização.

O governo dos Estados Unidos opera o Sistema de Posicionamento Global, GPS (Global Positioning System), sendo responsável exclusivamente pela precisão e manutenção do sistema. A precisão dos dados de localização pode ser afetada devido aos ajustes feitos nos satélites GPS pelo governo dos Estados Unidos e está sujeita a mudanças que seguem a política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o Plano Federal de Radionavegação. A precisão também poderá ser afetada por uma geometria inadequada do satélite. A sua localização, bem como prédios, obstáculos naturais e condições climáticas podem afetar a disponibilidade e a qualidade dos

sinais GPS. Utilize o receptor GPS somente em ambientes externos para possibilitar o recebimento de sinais GPS.

Não utilize o sistema GPS para obter medidas precisas de localização nem dependa exclusivamente dos dados de localização provenientes do receptor GPS e de redes de rádio celular para se posicionar ou navegar.

■ Serviços extras

O aplicativo Mapas também suporta a navegação com orientação por voz, o que requer uma licença regional. Para usar esse serviço, você precisa de um dispositivo GPS externo compatível que suporte tecnologia sem fio Bluetooth.

Para comprar um serviço de navegação com orientação por voz, selecione **Menu** > *Mapas* > *Serviços extras* > *Comprar navegação* ou *Verific. atual. mapas* e siga as instruções.

Para usar a navegação com orientação por voz, você deve permitir que o aplicativo Mapas use uma conexão de rede.

A licença de navegação é associada ao seu cartão SIM. Se você inserir outro cartão SIM no celular, será solicitado que você adquira uma licença ao iniciar a navegação. Durante o procedimento de compra, é oferecido que você transfira a licença de navegação existente ao novo cartão SIM sem tarifas extras.

12. Organizador

■ Despertador

Selecione **Menu** > *Organizador* > *Despertador*.

Para selecionar um alarme, selecione *Hora do alarme* e digite a hora do alarme. Para alterar a hora do alarme quando ela já estiver definida, selecione *Ativar*.

Para definir um alarme para ser repetido em dias da semana selecionados, selecione *Repetir alarme*. Se você selecionar o rádio como o som do alarme, conecte o fone de ouvido ao celular.

Para definir o tempo limite da função soneca, selecione o tempo e **Salvar**.

Interromper o alarme

O alarme emitirá um som mesmo se o celular estiver desligado.

Para interromper o alarme, selecione **Parar**. Se você deixar o alarme tocar por um minuto ou selecionar **Soneca**, o alarme parará pelo tempo limite da função soneca e, em seguida, tocará novamente.

■ Calendário

Selecione **Menu** > *Organizador* > *Calendário*.

O dia atual é indicado por um quadro. Se houver notas para o dia, este será indicado em negrito. Para ver as notas do dia, selecione **Ver**. Para exibir uma semana, selecione **Opções** > *Visualiz. semanal*. Para excluir todas as notas do calendário, selecione a visualização mensal ou semanal e selecione **Opções** > *Excluir notas*.

Para definir a data, a hora, o fuso horário, o som do calendário, o formato de data e hora, a visualização padrão ou o primeiro dia da semana, selecione *Configurações*. Para que o celular exclua as notas antigas automaticamente após um período especificado, selecione *Excl. autom. notas*.

Para sincronizar seu calendário de um PC, consulte "Conectividade", página 46.

Criar uma nota de calendário

Selecione **Menu** > *Organizador* > *Calendário*. Vá até a data e selecione **Opções** > *Criar nota*. Selecione o tipo de nota e preencha os campos.

Alarme de nota

Na hora relevante, o celular exibe a nota e emite um som, se você definir um. Se uma nota de chamada for exibida ☎, para chamar o número, pressione a tecla Chamar. Para interromper o alarme e ver a nota, selecione **Ver**. Se você deixar o alarme tocar por um minuto ou selecionar **Soneca**, o alarme parará pelo tempo limite da função soneca e, em seguida, será retomado.

Para interromper o alarme sem ver a nota, selecione **Sair**.

■ Lista de atividades

Selecione **Menu** > *Organizador* > *Lista atividades*.

Para criar uma nota de atividade, se nenhuma nota tiver sido adicionada, selecione **Adicionar**; caso contrário, selecione **Opções** > *Adicionar*. Preencha os campos e selecione **Salvar**.

Para ver uma nota, vá até a nota desejada e selecione **Ver**.

■ Notas

Selecione **Menu** > *Organizador* > *Notas* para escrever e enviar notas.

Para criar uma nota se nenhuma nota tiver sido adicionada, selecione **Adicionar**; caso contrário, selecione **Opções** > *Criar nota*. Escreva a nota e selecione **Salvar**.

Para sincronizar suas notas de um PC, consulte "Conectividade", página 46.

■ Calculadora

Selecione **Menu** > *Organizador* > *Calculadora*. Quando 0 for exibido na tela, digite o primeiro número da operação. Pressione a tecla **#** para obter um ponto decimal. Vá até a operação ou função desejada. Digite o segundo número. Repita essa seqüência várias vezes, se necessário. Para iniciar uma nova operação, primeiro selecione e pressione **Apagar** quantas vezes forem necessárias até que 0 seja exibido.

A calculadora tem uma precisão limitada e foi projetada para cálculos simples.

■ Contador regressivo

1. Para ativar o contador regressivo, selecione **Menu** > *Organizador* > *Cont. regressivo* > *Contador normal*, digite o tempo do alarme e escreva uma nota que será exibida quando o tempo expirar. Para alterar o período do contador, selecione *Alterar o tempo*.
2. Para iniciar o contador, selecione **Iniciar**.
3. Para interromper o contador, selecione *Parar contador*.

Contador de intervalos

1. Para ter um contador de intervalos com até 10 intervalos iniciados, primeiro digite os intervalos.
2. Selecione **Menu** > *Organizador* > *Cont. regressivo* > *Contador interv.*
3. Para iniciar o contador, selecione *Contador inicial* > **Iniciar**.

■ Cronômetro

Selecione **Menu** > *Organizador* > *Cronômetro* e escolha dentre as opções a seguir:

Cronometrag. parcial — para fazer tomadas parciais. Para zerar o tempo sem salvá-lo, selecione **Parar** > **Opções** > *Zerar*.

Cronometrag. volta — para fazer tomadas de volta.

Continuar — para ver o cronômetro definido em segundo plano.

Exibir último — para ver o tempo medido mais recentemente se o cronômetro não for zerado.

Ver tempos ou *Excluir tempos* — para exibir ou excluir os tempos salvos.

Para definir o cronômetro em segundo plano, pressione a tecla Encerrar. Selecione *Continuar* para ver o cronômetro definido em segundo plano.

13. Aplicativos

■ Iniciar um jogo

Selecione **Menu** > *Aplicativos* > *Jogos*. Vá até o jogo desejado e selecione **Abrir**.

■ Inicializar um aplicativo

Selecione **Menu** > *Aplicativos* > *Coleção*. Vá até um aplicativo e selecione **Abrir**.

■ Opções de aplicativo

Atualizar versão — para verificar se uma nova versão do aplicativo está disponível para download na web (serviço de rede).

Página da web — para receber mais informações ou dados adicionais sobre o aplicativo de uma página da Internet (serviço de rede), se disponível.

Acesso ao aplicativo — para restringir o acesso do aplicativo à rede.

Para definir sons, luzes e vibrações para o jogo, selecione **Menu** > *Aplicativos* > **Opções** > *Confs. aplicativos*.

14. Web

Você pode acessar vários serviços da Internet móvel com o browser do celular.

Importante: Utilize apenas serviços de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas contra softwares prejudiciais.

Verifique a disponibilidade de serviços, preços, tarifas e instruções com a sua operadora.

Com o browser do celular, é possível visualizar os serviços que utilizam WML (Wireless markup language) ou XHTML (Extensible hypertext markup language) em suas páginas.

A aparência pode variar por causa do tamanho da tela. Talvez você não possa visualizar todos os detalhes de algumas páginas da Internet.

■ Conectar-se a um serviço

Verifique se as definições de configuração do serviço desejado estão ativadas.

Para selecionar as configurações para se conectar ao serviço:

1. Selecione **Menu** > *Web* > *Configurs. web* > *Definições config.*
2. Selecione *Configuração*. Somente as configurações que suportam o serviço de navegação são exibidas. Selecione a operadora, *Padrão* ou *Configs. pessoais* para navegação.

   A operadora que oferece o serviço pode enviar diretamente a você, como mensagem de configuração, as definições de configuração necessárias para navegação.
3. Selecione *Conta* e uma conta de serviço de navegação existente nas definições de configuração ativas.
4. Selecione *Exibir janela terminal* > *Sim* para executar a autenticação manual do usuário para conexões de Intranet.

Siga um destes procedimentos para estabelecer uma conexão com o serviço:

- Selecione **Menu** > *Web* > *Homepage* ou, no modo de espera, pressione e mantenha pressionada a tecla **0**.
- Para selecionar um marcador do serviço, selecione **Menu** > *Web* > *Marcadores*.
- Para selecionar o último URL, selecione **Menu** > *Web* > *Últ. end. web*.
- Para digitar o endereço do serviço, selecione **Menu** > *Web* > *Ir para endereço*. Digite o endereço do serviço e selecione **OK**.

■ Navegar nas páginas

Depois de se conectar ao serviço, comece a navegar nas páginas. A função das teclas do celular pode variar para serviços diferentes. Siga as instruções na tela. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

■ Marcadores

Você pode salvar endereços de páginas como marcadores na memória do celular.

1. Durante a navegação, selecione **Opções** > *Adicionar marcador* ou, no modo de espera, selecione **Menu** > *Web* > *Marcadores*.
2. Vá até um marcador, selecione-o e pressione a tecla Enviar para conectar-se à página associada a ele.
3. Selecione **Opções** para ver, editar, excluir ou enviar um marcador, criar um novo marcador ou salvar o marcador em uma pasta.

■ Configurações de apresentação

Para personalizar a maneira como as páginas da Web são exibidas no celular, durante a navegação, selecione **Opções** > *Configurações* > *Display*; ou, no modo de espera, selecione **Menu** > *Web* > *Configurs. web* > *Tela*.

■ Configurações de segurança

Cookies e cache

Cookies são dados que um site salva na memória cache do celular. Os cookies ficam salvos até você apagar a memória cache.

Durante a navegação, selecione **Opções** > *Configurações* > *Segurança* > *Cookies*; ou, no modo de espera, selecione **Menu** > *Web* > *Configurs. web* > *Segurança* > *Cookies*. Para permitir ou impedir que o celular receba cookies, selecione *Permitir* ou *Recusar*.

O cache é um local da memória usado para armazenar dados temporariamente. Se você tentou acessar ou acessou informações confidenciais que exigiam senhas, esvazie o cache após cada uso. As informações ou os serviços acessados são armazenados no cache. Para esvaziar o cache, selecione **Opções** > *Ferramentas* > *Apagar cache*; no modo de espera, selecione **Menu** > *Web* > *Apagar cache*.

Scripts em conexão segura

Você pode selecionar se permitirá a execução de scripts de uma página segura. O celular suporta scripts WML.

Para permitir os scripts, durante a navegação, selecione **Opções** > *Configurações* > *Segurança* > *WMLscripts*; ou, no modo de espera, selecione **Menu** > *Web* > *Configurs. web* > *Segurança* > *WMLscripts* > *Permitir*.

■ Segurança do browser

Funções de segurança podem ser exigidas para alguns serviços, como compras e transações bancárias on-line. Para essas conexões, são necessários certificados de segurança e, possivelmente, um módulo de segurança, que pode estar disponível no cartão SIM. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Certificados

Importante: O uso de certificados proporciona uma redução significativa de possíveis riscos durante conexões remotas e instalação de software. No entanto, utilize-os corretamente para se beneficiar de um nível maior de segurança. A existência de um certificado, por si só, não oferece nenhuma proteção. O gerenciador de certificados deve conter certificados corretos, autênticos ou confiáveis para oferecer maior segurança. Os certificados têm prazo de validade limitado. Se for exibida uma mensagem "Certificado expirado" ou "O certificado ainda não é válido", para um certificado que deveria ser válido, verifique se a data e a hora atuais no dispositivo estão corretas.

Antes de alterar qualquer configuração do certificado, verifique se o proprietário é realmente confiável e se o certificado, de fato, pertence a ele.

Há três tipos de certificados: certificados do servidor, de autoridade e do usuário. É possível receber esses certificados da operadora. Certificados de autoridade e do usuário também podem ser salvos no módulo de segurança pela operadora.

Para exibir a lista dos downloads de certificados de autoridade e do usuário no seu dispositivo, selecione **Menu** > *Configurações* > *Segurança* > *Certifs. autoridade* ou *Certificados usuário*.

será exibido durante uma conexão se a transmissão de dados entre o celular e o servidor de conteúdo for criptografada.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (ou o local no qual o recurso solicitado está armazenado) é segura. A operadora assegura a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

Assinatura digital

Você poderá criar assinaturas digitais com o celular se o cartão SIM tiver o módulo de segurança. O uso da assinatura digital pode ser comparado ao ato de assinar o seu nome em uma fatura, contrato ou outro documento.

1. Para criar uma assinatura digital, selecione um link em uma página, por exemplo, o título de um livro que deseja comprar e o seu preço. O texto para assinatura, que pode incluir o valor e a data, é exibido.

   Verifique se o texto do cabeçalho é *Ler* e se o ícone de assinatura digital é exibido.

2. Para assinar o texto, leia-o todo primeiro e selecione **Assinar**.

   Talvez, o texto não caiba em uma única tela. Portanto, navegue e leia todo o texto antes de assinar.

3. Selecione o certificado do usuário que deseja utilizar. Digite o PIN da assinatura. O ícone da assinatura digital desaparece e o serviço pode exibir uma confirmação da compra feita.

15. Serviços SIM

Seu cartão SIM pode fornecer serviços adicionais. Você poderá acessar esse menu somente se for suportado pelo cartão SIM. O nome e os conteúdos do menu dependem dos serviços disponíveis.

Para obter informações sobre a disponibilidade ou sobre o uso dos serviços do cartão SIM, entre em contato com o fornecedor do cartão, que poderá ser a operadora ou outro fornecedor.

Acessar esses serviços pode envolver o envio de mensagens ou o ato de fazer chamadas, que poderão ser cobrados.

16. Conectividade do PC

Você pode enviar e receber e-mails e acessar a Internet quando o celular está conectado a um PC compatível via Bluetooth ou uma conexão de cabo de dados. Pode também usar o celular com diversos aplicativos de conectividade do PC e de comunicação de dados.

■ Nokia PC Suite

Com o Nokia PC Suite, você pode gerenciar suas músicas, sincronizar contatos, calendário, notas e lista de atividades entre o celular e um PC compatível ou servidor remoto da Internet (serviço de rede). Você encontra mais informações e o PC Suite no site **www.nokia.com.br/meucelular**.

■ Aplicativos de comunicação de dados

Para obter informações sobre o uso de um aplicativo de comunicação de dados, consulte a documentação fornecida com ele.

Não é recomendável fazer ou atender chamadas durante uma conexão com o computador, pois isso poderia interromper a operação.

Para otimizar a transmissão durante as chamadas de dados, coloque o celular sobre uma superfície estável com o teclado voltado para baixo. Não segure o celular durante uma chamada de dados.

17. Informações sobre bateria e carregador

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria destinada para uso com este dispositivo é BL-4CT. Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-4. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, eventualmente, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize somente baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as apenas com carregadores aprovados pela Nokia projetados para este dispositivo. O uso de uma bateria ou carregador não aprovado pode oferecer riscos de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.

O número exato do modelo do carregador pode variar conforme o tipo da tomada. A variante do plugue é identificada por uma das seguintes opções: E, EB, X, AR, U, A, C ou UB. Por exemplo, os números do modelo do carregador podem ser, entre outros, AC-3EB etc.

Se uma bateria estiver sendo utilizada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um período prolongado, pode ser necessário conectar o carregador e, em seguida, desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore vários minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga

excessiva poderá encurtar a sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O desempenho da bateria é prejudicado especialmente em temperaturas muito abaixo de zero.

Não provoque curto-circuito na bateria. Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Eles parecem ranhuras de metal na superfície da bateria). Isso poderá ocorrer, por exemplo, se você carregar uma bateria de reserva dentro do bolso ou da bolsa. O curto-circuito dos pólos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. As baterias podem explodir se danificadas. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, deforme, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso ocorrer, lave a sua pele ou os seus olhos com água imediatamente ou procure assistência médica.

Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos.

O uso indevido da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outros riscos. Se o dispositivo ou a bateria cair, principalmente sobre uma superfície dura, e a bateria for danificada, leve-a à assistência técnica para que ela seja verificada antes de continuar a utilizá-la.

Use a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

■ Diretrizes para autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, use sempre uma bateria original Nokia. Para ter certeza de que você está adquirindo uma bateria Nokia original, compre-a de um representante autorizado pela Nokia e verifique a etiqueta holográfica de acordo com as etapas a seguir:

A verificação destes pontos ainda não garante a autenticidade da bateria. Se houver qualquer motivo para suspeitar da autenticidade da bateria, evite utilizá-la e leve-a para a assistência técnica ou o revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. A assistência técnica ou revendedor Nokia autorizado poderá inspecionar a bateria e verificar a sua autenticidade. Se não for possível verificar a sua autenticidade, devolva a bateria à loja onde efetuou a compra.

Autenticação do holograma

1. Ao examinar a etiqueta holográfica, você verá o símbolo das mãos entrelaçadas da Nokia de um ângulo e o logotipo Nokia Original Enhancements de outro ângulo.

2. Ao virar o holograma para a esquerda, para a direita, para baixo e para cima, você verá um, dois, três e quatro pontos em cada lado, respectivamente.

O que fazer se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar a autenticidade da sua bateria original Nokia com o holograma da etiqueta, não utilize essa bateria. Leve-a à assistência técnica ou revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. O uso de uma

bateria não aprovada pela Nokia, além de perigoso, pode causar desempenho insatisfatório e danificar o dispositivo bem como os seus acessórios. O uso de uma bateria não aprovada também poderá invalidar a garantia aplicável ao seu dispositivo.

Para obter mais informações sobre baterias originais Nokia, acesse **www.nokia.com.br**.

Cuidado e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente antes de recolocar a bateria.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos nas placas dos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de uma forma diferente da especificada neste manual.
- Não derrube nem faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.

- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar lentes, tais como as lentes de câmeras e sensores de luz e distância.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de reposição aprovada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Use os carregadores em ambientes internos.
- Crie sempre um backup dos dados que deseja manter, tais como lista de contatos e notas de calendário.
- Para reconfigurar o dispositivo regularmente e obter desempenho máximo, desligue-o e remova a bateria.

Essas sugestões se aplicam igualmente ao seu dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

Descarte

O símbolo do contentor de lixo riscado presente em seu produto, na documentação ou embalagem, serve para lembrá-lo de que todos os produtos eletroeletrônicos, baterias e acumuladores devem ser separados para coleta seletiva no final da vida útil. Essa exigência se aplica à União Européia e a outros locais onde existem sistemas de coleta seletiva. Não descarte esses produtos como lixo doméstico.

Separe os produtos para coleta seletiva a fim de evitar o descarte descontrolado de lixo e promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Informações sobre coleta seletiva podem ser obtidas com revendedores, autoridades locais de coleta de lixo, organizações nacionais de responsabilidade do produtor ou com o seu representante Nokia local. Para obter a Eco-Declaração do produto, instruções sobre a devolução de produtos que você não utiliza mais ou informações específicas do país, acesse o site (em inglês) **www.nokia.com**.

Informações adicionais de segurança

■ Crianças

Este dispositivo e seus acessórios podem conter peças muito pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

■ Ambiente de operação

Este aparelho celular atende às diretrizes de exposição à radiofreqüência seja quando usado em posição normal, junto ao ouvido, ou quando posicionado a uma distância mínima de 1,0 cm do corpo. Ao ser utilizado um estojo, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo, esses itens não deverão conter metal e deverão ser posicionados de acordo com a distância anteriormente mencionada. Para transmitir arquivos de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade com a rede. Em alguns casos, a transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Certifique-se de que as instruções de distância sejam mantidas até o final da transmissão.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. O dispositivo pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao dispositivo, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

■ Dispositivos médicos

A operação de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Em caso de dúvidas, consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofreqüência externa. Desligue o dispositivo quando estiver em clínicas ou consultórios que exibam qualquer tipo de instrução nesse sentido. Hospitais ou clínicas de saúde podem utilizar equipamento sensível à energia de radiofreqüência externa.

Dispositivos médicos implantados

Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico quando o dispositivo sem fio estiver ligado.
- Não transportar o dispositivo sem fio em um bolso próximo ao peito.
- Manter o dispositivo sem fio no lado oposto ao do dispositivo médico para reduzir possíveis riscos de interferência.
- Desligar o dispositivo sem fio imediatamente se houver qualquer suspeita de interferência.
- Ler e seguir as orientações do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Aparelhos auditivos

Alguns dispositivos sem fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos. Se houver interferência, consulte a sua operadora.

■ Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como sistemas de injeção eletrônica, frenagem antiderrapante (antitravamento das rodas), sistemas eletrônicos de controle de velocidade e airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante ou o revendedor do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

Somente a assistência técnica autorizada deverá reparar o dispositivo ou instalá-lo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar

quaisquer garantias aplicáveis ao produto. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Em veículos equipados com um airbag, lembre-se de que airbags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamento celular fixo ou portátil, na área de acionamento do airbag ou sobre ele. Se o equipamento celular de um veículo estiver instalado incorretamente e o airbag inflar, poderão ocorrer ferimentos graves.

O uso deste dispositivo é proibido durante o vôo. Desligue o seu dispositivo antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle da aeronave, afetar a rede celular e ser ilegal.

■ Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão e obedeça a todas as sinalizações e instruções dadas. Os ambientes com risco de explosão incluem áreas nas quais geralmente existe um aviso para desligar o motor do veículo. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou até em morte. Desligue o dispositivo em locais de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições que controlam o uso de equipamento de rádio em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utillizado com segurança nesses tipos de veículos.

■ Chamadas de emergência

Importante: Este dispositivo funciona por meio do uso de sinais de rádio, redes celulares ou terrestres, bem como de funções programadas pelo usuário. Se o dispositivo suportar chamadas de voz pela Internet (chamadas via Internet), ative as chamadas via Internet e o celular. O dispositivo tentará fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de chamadas via Internet, se ambos estiverem ativados. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Dependendo do seu dispositivo, talvez também seja necessário:
   - Inserir um cartão SIM, se o seu dispositivo utilizar um.
   - Desativar determinadas restrições de chamada que estejam ativas no seu dispositivo.
   - Alterar o perfil off-line ou de modo de vôo para um perfil ativo.
2. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar a tela e preparar o dispositivo para fazer chamadas.
3. Digite o número oficial de emergência do local em que se encontra. Números de emergência variam conforme o local.
4. Pressione a tecla Chamar.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não encerre a chamada até receber permissão.

Dados sobre a certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade ou estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Científica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de freqüência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base. O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 0,61 W/kg.

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, **www.nokia.com**.

Índice

A

alto-falante 23, 30
antena 22
aplicativo de e-mail 35
atalhos 45
atendimento ao cliente 17
atualizações de software 16

B

bateria 18
bloquear o teclado 14
bloqueio do teclado 14
Bluetooth 47
botão Liga/Desliga 21
browser 68

C

calculadora 64
calendário 63
câmera 55
  flash 24
cartões de visita 42
celular
  componentes 23
  teclas 23
chamada em espera 30
chamadas
  configurações 49
  discagem de voz 29
  fazer 28
  internacionais 28
  opções 30
códigos 14
códigos de acesso 14
comandos de serviço 37
componentes 23
comunicação de dados 71
conectividade do PC 71
configurações
  celular 50
  chamada 49
  conectividade 46
  configuração 51
  gerais 51
  luz 44
  mensagens 37
  meus atalhos 45
  perfis 43
  restaurar configurações originais 53
  segurança 51
  serviço de definição 22
  temas 43
  toques 44

configurações de idioma 50
configurações de mensagens
e-mail 40
gerais 37
mensagens de texto 38
mensagens multimídia 39
configurações de segurança 51
configurações originais 53
contatos
configurações 42
copiar 41
discagem rápida 29
editar 41
grupos 42
procurar 41
salvar 41
cookies 68
cronômetro 65

D

desbloquear o teclado 15
despertador 62
discagem de voz 29
discagem rápida 29
downloads 17

E

encerrar chamadas 28
entrada de texto previsto 31, 32
entrada de texto tradicional 32
equalizador 60
escrever texto 31

F

fone 23

G

galeria 53
gerenciamento de direitos digitais 54
GPS 60
gravador 59
gravador de voz 59

I

imagens 55
indicadores 26
informações de contato 17
Informações de contato da Nokia 17
informações de segurança 9
intensidade do sinal 25
Internet 66

J

jogos 66

L

ligar e desligar 21
log de chamadas.
Consulte registro de chamadas.
logotipo da operadora 25, 45

M

maiúsculas e minúsculas 31

mapas 60
mensagens
    comandos de serviço 37
    mensagens de áudio 34
    mensagens de informações 37
    mensagens de voz 36
    mensagens flash 34
mensagens de áudio 34
mensagens de informações 37
mensagens de voz 36
mensagens flash 34
mensagens instantâneas 36
menu da operadora 53
modo de espera 25, 45
modo de espera ativa 26
modo de vôo 27

N

nível de carga 25
notas 63, 64

O

organizador 62

P

papel de parede 44
PC Suite 71
perfis 43
porta USB 23
proteção de teclado 14

R

rádio 58
registro de chamadas 43

S

serviços 66
Serviços SIM 71

T

tecla Chamar 23
tecla de navegação 23
tecla encerrar 23
teclas 23
teclas de seleção 23
tela 23
telefone com viva-voz.
    Consulte alto-falante.
temas 43
texto 31
toque duplo 25
toques 44
toques musicais 44

V

viva-voz. Consulte alto-falante.

W

Web 66

Anotações

Anotações

Anotações

Anotações